

Montage- und Bedienungsanleitung

Installation/Operating Manual

Manual de instalación y uso

Instructions d'assemblage et
d'opération

Istruzioni di montaggio e d'uso



Instruções de montagem e utilização

Montage-instructies en gebruiksaanwijzing Installatie



Flachkollektor

Pellesol-Top

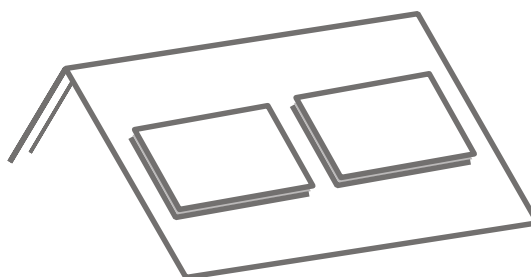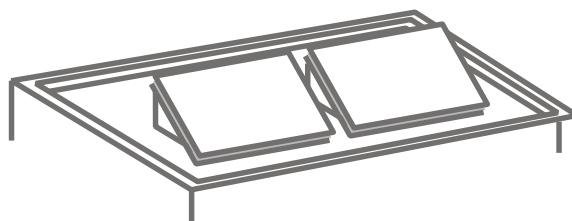

ÖkoFEN Forschungs-
EntwicklungsgesmbH
A-4133 Niederkappel, Gewerbepark 1
Tel.: +43(0)7286 / 7450
E-Mail: oekofen@pelletsheizung.at
www.oekofen.com

Version gültig ab: 05/2017

de Montage- und Bedienungsanleitung, Art.-Nr.: 27565
en Installation/Operating Manual, Art. No. 27565
es Instrucciones de montaje y servicio, nº de artículo 27565
fr Instructions d'assemblage et d'opération, Art.-Nr.: 27565
it Istruzioni per il montaggio e per l'uso, Art.-Nr.: 27565
pt Instruções de montagem e utilização, Referência: 27565
nl Montage-instructies en gebruiksaanwijzing Installatie, Art.-Nr.: 27565



- 5-7 de allgemeine und rechtliche Hinweise
en general information and legal reference
es Indicaciones generales y referencias legales
fr indications générales et indications juridiques
it indicazioni generali e riferimenti legali
pt Instruções gerais e jurídicas
nl Algemene en juridische informatie
- 8 de Erläuterung der verwendeten Piktogramme
en Explanation of pictograms used
es Descripción de los pictogramas utilizados
fr Explication de symboles utilisés
it Legenda dei pittogrammi utilizzati
pt Explicação da simbologia utilizada
nl Toelichting op de gebruikte pictogrammen
- 9 de Warnhinweise
en Warnings
es Indicaciones de advertencia
fr Avertissements
it Avvertenze
pt Avisos
nl Waarschuwingen
- 10 de Produktbeschreibung
en Product description
es Descripción del producto
fr Description de produit
it Descrizione del prodotto
pt Descrição do produto
nl Productbeschrijving
- 11 de Lieferumfang/Bedarfsermittlung
en Scope of delivery/Determination of requirements
es Volumen de suministro / Determinación de las necesidades
fr Etendue de la livraison/Détermination des besoins
it La fornitura include/Determinazione del fabbisogno
pt Material fornecido/Determinação das necessidades
nl Omvang van de levering/benodigde artikelen
- 12 de Zusätzlich erforderlich
en Also required
es Adicionalmente es necesario
fr Nécessaire
it Materiale aggiuntivo richiesto
pt Adicionalmente necessário
nl Aanvullend vereist
- 13 de Übersicht: Montagesystem, horizontal
en Overview: Installation system, horizontal
es Vista general: Sistema de montaje sobre tejado, horizontal
fr Aperçu: Système de montage, horizontaux
it Vista generale: Sistema di montaggio sopra tetto, orizzontale
pt Visão geral: Sistema de montagem, horizontal
nl Overzicht: montagesysteem, horizontaal
- 14 de Abmessungen und Befestigungsabstände, horizontal
en Dimensions and fixing distances, horizontal
es Dimensiones y distancias de fijación, horizontal
fr Dimensions et espacements de fixation, Horizontaux
it Dimensioni e distanze di fissaggio, orizzontale
pt Dimensões e distâncias entre pontos de fixação
nl Afmetingen en bevestigingsafstanden, horizontaal



- 15 de Montage der Befestigungspunkte, sparrenabhängig
en Installation of fixing points, rafter dependently
es Montaje de la subestructura: Puntos de fijación dependientes de los cabrios
fr montage du fixations, fixations dépendantes de chevrons
it Montaggio della sottostruttura: punti di fissaggio posizionati sulle travi principali
pt Montagem dos pontos de fixação, dependente das vigas
nl Montage van de bevestigingspunten, spantonaafhankelijke
- 16 de Basisprofilmontage, horizontal
en Installation of horizontal mounting rail
es Montaje de los perfiles básicos: colocados en horizontal
fr montage des profilés principaux horizontaux
it Montaggio profilo di base: orizzontale
pt Montagem dos perfis base, horizontal
nl montage basisprofiel, horizontaal
- 17 de Hinweis: Erweiterungs-Set
en Note: Enhancement kit
es Nota: Conjunto de ampliación
fr Remarque: Jeu de pièces d'extension
it Suggerimento: Set di estensione
pt Nota: Conjunto de ampliação
nl Opmerking: uitbreidingsset
- 18 de Übersicht: Flachdach-Montagesystem
en Overview: Flat-roof installation system
es Sistema de montaje en cubierta plana
fr Système de montage en terrasse
it Sistema di montaggio per tetto piano
pt Visão geral: Sistema de montagem, cobertura plana
nl Overzicht: montagesysteem voor plat dak
- 19 de Abmessungen und Befestigungsabstände, Flachdach
en Dimensions and fixing distances, flatroof
es Dimensiones y distancias de fijación, cubierta plana
fr Dimensions et espacements de fixation, terrasse
it Dimensioni e distanze di fissaggio, tetto piano
pt Dimensões e distâncias entre pontos de fixação, cobertura plana
nl Afmetingen en bevestigingsafstanden, plat dak
- 20 de Hinweis: Flachdach
en Note: Flat-roof installation system
es Nota: Sistema de montaje en cubierta plana
fr Remarque: Système de montage en terrasse
it Suggerimento: Sistema di montaggio per tetto piano
pt Nota: Sistema de montagem para cobertura plana
nl Opmerking: plat dak



21-24	de Flachdach-Montage: Flachdachgestell en Flat roof installation: flat-roof brackets es Montaje sobre cubierta plana: Montaje de los soportes de la cubierta plana fr Montage en terrasse: montage de piliers de toiture terrasse it Montaggio tetto piano: montaggio dei montanti del tetto piano pt Sistema de montagem para cobertura plana: Montagem dos suportes de cobertura plana nl Montage voor plat dak: frame voor plat dak
25-26	de Kollektormontage auf horizontal verlaufenden Basisprofilen en Collector installation: horizontal base rails es Montaje de los colectores: Rieles base horizontales fr Montage du capteur: liens de base horizontales it Montaggio collettore: guide di base orizzontali pt Montagem dos colectores sobre perfis de base horizontais nl Collectormontage op horizontaal lopende basisprofielen
27-28	de Montage weiterer Kollektoren, horizontal en Installation of additional collectors, horizontal es Montaje de más colectores, horizontal fr Montage d'autres capteurs, horizontalement it Montaggio di ulteriori collettori, orizzontali pt Montagem de colectores adicionais, horizontal nl Montage van meer collectoren, horizontaal
29-30	de Hydraulische Verbindungen anschließen en Hydraulic installation es Conexión hidráulica fr Installation hydraulique it allacciamento idraulico pt Montagem das conexões hidráulicas nl Hydraulische verbindingen aansluiten
31-32	de Technische Daten und Erläuterung der Inbetriebnahme en Technical data and Explanation of the Start-up es Datos técnicos fr Données techniques it Dati tecnici pt Dados técnicos e esclarecimento sobre a colocação em serviço nl Technische gegevens en toelichten op de inbedrijfstelling
33	de Dachdurchführung herstellen en roof penetration es Paso por el tejado fr Mise en oeuvre de toit it esecuzione del tetto pt Estabelecer as passagens para o telhado nl Geleiding door het dak heen tot stand brengen
34-38	de Wartung en Maintenance es Mantenimiento fr Maintenance it Manutenzione pt Manutenção nl Onderhoud

de Beachten Sie bitte vor der Montage die allgemeinen Informationen sowie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise in dieser Anleitung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Montage- und Bedienungsanleitung. Bei unsachgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes/der Anlage und anderer Sachwerte entstehen. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. Alle Maßangaben in dieser Montageanleitung sind in Millimeter angegeben.

pt Antes de proceder à montagem, tenha em atenção as informações gerais, bem como as indicações de segurança e de perigo constantes nas presentes instruções.

Para uma utilização conforme ao fim previsto, deverá igualmente ter em atenção as instruções de montagem e utilização.

A utilização incorrecta poderá provocar lesões corporais ou mesmo a morte do utilizador ou de terceiros, além de poder causar danos no aparelho/instalação e noutros bens materiais. O fabricante/fornecedor não assumirá qualquer responsabilidade pelos danos daí resultantes. O utilizador assume todos os riscos. Todas as medidas constantes nestas instruções de montagem são expressas em milímetros.

en Before installation, please read carefully the general information and safety guidelines contained in these instructions. Correct usage also includes observing the assembly and operating instructions. Incorrect usage can result in serious injury or death to the user or a third party and harm the device or system and other material assets. The manufacturer/supplier shall not be liable for any damage arising. All measure data in this installation instruction are indicated in millimeters

nl Neem a.u.b. vóór de montage de algemene informatie, de veiligheidstips en de waarschuwingen voor gevaar in deze handleiding in acht. Tot het beoogd gebruik behoort ook het in acht nemen van de montage-instructies en de gebruiksaanwijzing. Door ondeskundig gebruik kan er gevaar voor lijf en leven van de gebruiker en van derden of schade aan het apparaat of aan ander goederenkapitaal ontstaan. Voor hieruit resulterende schade is de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk. Het risico is uitsluitend voor rekening van de gebruiker. Alle afmetingen in deze montage-instructies zijn aangegeven in millimeter.

es Antes del montaje tenga en cuenta toda la información general y las indicaciones sobre la seguridad y los riesgos incluidos en este manual. La consideración de las instrucciones de montaje y servicio forma parte de una utilización conforme al uso previsto. Una utilización inadecuada del equipo puede conllevar riesgos para la integridad física o para la vida del usuario o de terceras personas, o daños en el equipo/instalación u otros objetos. Ni el fabricante ni el suministrador se harán responsables de los daños que se puedan producir a causa de una utilización como la descrita. Todos los datos de la medida en esta instrucción de assembly se indican adentro milímetros

fr Avant le montage, veuillez prendre note des informations générales, ainsi que des prescriptions de sécurité et des indications de dangers mentionnées dans le présent manuel. L'emploi conforme aux instructions comporte aussi l'observation des consignes de montage et de conduite. Une utilisation non conforme à la destination peut générer des dangers corporels et mortels pour l'utilisateur ou une tierce personne les appareils, l'installation ou d'autres valeurs matérielles pourraient être endommagés. Le fabricant et le fournisseur déclinent la responsabilité pour les dommages qui en résultent. Toutes les indications de mesure sont indiquées dans cette instruction de montage en millimètres

it Prima del montaggio, leggere per favore le informazioni generali e le avvertenze di sicurezza e pericolo contenute in queste istruzioni. L'utilizzo conforme alle disposizioni comprende anche l'osservanza delle istruzioni per il montaggio e per l'uso. In caso di utilizzo non appropriato possono insorgere rischi di lesione e morte per l'utente o terzi, nonché danni all'apparecchio/impianto e ad altri oggetti di valore. Il produttore/fornitore non è responsabile degli eventuali danni risultanti a seguito di ciò. Tutti i dati di misura in questa istruzione di complessivo sono indicati dentro millimetri



de Bitte beachten Sie folgende Hinweise auf Gesetze, Verordnungen und Technische Regeln
Bei der Erstellung solartechnischer Anlagen sind die für das jeweilige Land geltenden Gesetze und Verordnungen auf Landes-, Bundes- und europäischer, bzw. internationaler Ebene zu beachten.
Es gelten generell die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die üblicherweise in Form von Normen, Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen und technischen Regeln von Landes- und Bundesorganisationen, Energieversorgungsunternehmen, sowie Fachverbänden und -ausschüssen für den betreffenden Fachbereich formuliert wurden.
Die Montage von Solarelementen stellt unter Umständen eine erhöhte Anforderung an die Regensicherheit im Rahmen der Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik dar und ist entsprechend zu berücksichtigen.
Zur Einhaltung der Vorschriften zur Unfallverhütung kann die Verwendung von Sicherungssystemen (Gurte, Einrüstungen, Fangeinrichtungen etc.) erforderlich sein.
Diese Sicherungssysteme gehören nicht zum Lieferumfang und sind gesondert zu bestellen.
Die Montage darf nur durch fachlich qualifiziertes und autorisiertes Personal mit einem anerkannten Ausbildungsnachweis (durch eine Landes- oder Bundesorganisation) für den jeweiligen Fachbereich erfolgen.

en Please note the following instructions regarding laws, regulations and technical rules.
When setting up solar energy installations, the laws and regulations at local, state, European and international level that apply to the country in question must be observed. Generally acknowledged technical regulations apply; these are usually formulated in the form of standards, guidelines, provisions, regulations and technical rules laid down by local and national bodies, energy supply companies, trade organisations and technical committees in the relevant fields. The installation of solar units may require improved rain resistance with regard to roof, wall and sealing technology and must be taken into account accordingly. To meet regulations for the prevention of accidents, it may be necessary to use safety equipment (straps, scaffolding, supports, etc.). Such safety equipment is not supplied and must be ordered separately. Installation must only be carried out by technically qualified and authorised personnel with a recognised qualification (verified by a state or national body) in the relevant technical area.

es Rogamos tengan en cuenta la siguiente información respecto a las leyes, los reglamentos y las especificaciones técnicas
Para el montaje de instalaciones de tecnología solar deben tenerse en cuenta las leyes y los reglamentos correspondientes aplicables para cada región a escala regional, federal, europea e internacional.
Por regla general se aplican las especificaciones técnicas generalmente válidas que normalmente están redactadas en normas, pautas, disposiciones y reglamentos técnicos por organizaciones regionales y federales, empresas productoras y distribuidoras de energía así como por asociaciones profesionales y comisiones de expertos para la especialidad correspondiente.
El montaje de elementos solares representa en ciertas circunstancias unas exigencias elevadas respecto a la estanqueidad a las lluvias en tejados, paredes y en las técnicas de sellado, y por lo tanto debe ser tenidas en cuenta correspondientemente.
Con el fin de cumplir con las instrucciones para prevenir los accidentes puede ser necesaria la utilización de sistemas de seguridad (cinturones y redes de seguridad, andamios, etc.). Dichos sistemas no forman parte del suministro y deben solicitarse por separado.
El montaje solamente debe ser realizado por personal técnico cualificado y autorizado, cuya capacidad profesional haya sido reconocida por una organización regional o federal para la especialidad correspondiente.

fr Veuillez tenir compte des indications suivantes concernant les Lois, les Décrets et les règlements techniques.
Lors de la réalisation d'installations d'ingénierie solaire, il faut respecter sans faute la législation et les règles administratives en vigueur dans chaque Etat fédéral allemand, dans la République fédérale d'Allemagne et en Europe, respectivement sur un plan international. A l'installation concernée s'appliqueront les règles techniques généralement admises et habituellement formulées en normes, directives, prescriptions, stipulations et règlements techniques par les organisations de l'Etat fédéral allemand et de la République fédérale d'Allemagne, les entreprises d'alimentation en énergie, ainsi que les associations professionnelles et les comités d'experts pour la branche spéciale concernée. Le montage d'éléments solaires doit, dans le cadre de la technique d'étanchéification du toit et des murs, répondre le cas échéant aux exigences élevées en matière de sécurité de protection contre les eaux pluviales et il faut en tenir compte en conséquence. Afin d'observer au mieux les prescriptions en matière d'accidents du travail, l'emploi de certains dispositifs de sécurité (ceintures, équipements, dispositifs d'arrêt, etc.) peut s'avérer nécessaire. Ces dispositifs de sécurité ne font pas partie de la livraison et doivent être commandés à part. Seulement un personnel dûment qualifié et autorisé ayant acquis un certificat de formation (qui lui fut délivré par une institution d'un Etat fédéral ou de la République) de la branche en question peut procéder au montage.

it Osservare i seguenti consigli in merito alla normativa, ai regolamenti e alle regole tecniche.
Nella produzione di impianti solari devono essere rispettate le leggi e i regolamenti vigenti a livello di Land, di stato, a livello europeo ed internazionale per ogni Paese specifico. Hanno validità in generale le regole della tecnica comunemente riconosciute, che in genere vengono formulate sotto forma di norme, direttive, prescrizioni e regole della tecnica, da organi del Land e dello stato, da imprese di approvvigionamento energetico, da associazioni e comitati professionali per il settore specifico. Il montaggio di elementi di impianti solari richiede anche un impegno notevole per la tenuta e la sicurezza antipioggia nel settore della tecnica dei tetti, delle pareti e dell'impermeabilizzazione e se ne deve quindi tenere conto in maniera adeguata. Per rispettare le prescrizioni in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, può essere necessario utilizzare sistemi di sicurezza (cinture, impalcature, dispositivi di arresto ecc.). Questi sistemi di sicurezza non fanno parte della fornitura e devono essere ordinati a parte. Il montaggio può essere eseguito solo da personale specializzato qualificato e autorizzato, in possesso di un documento di formazione riconosciuto (da un'organizzazione a livello di Land o di stato) per il settore specializzato specifico.

pt Tenha em atenção as seguintes indicações relativamente às leis, aos regulamentos e às normas técnicas:
Na montagem de instalações solares devem ser observadas as leis e os regulamentos em vigor em cada país, quer a nível regional, nacional, europeu e internacional. No geral, são válidas as normas técnicas geralmente aceites, as quais são, normalmente, redigidas sob a forma de normas, directivas, disposições, regulamentos e normas técnicas pelas organizações regionais e nacionais, empresas de produção e distribuição de energia, bem como associações profissionais e comissões de peritos para a respectiva especialidade. A montagem dos elementos solares representa, em determinadas circunstâncias, uma maior exigência na prevenção contra chuva no que respeita à estanqueidade de paredes e telhados, o que deverá ser tido em conta.
De modo a cumprir as normas referentes à prevenção de acidentes, poderá ser necessário utilizar sistemas de segurança (cintos, andaimes, dispositivos anti-queda, etc.). O material fornecido não inclui esses sistemas de segurança, devendo os mesmos ser encomendados em separado. A montagem apenas pode ser efectuada por pessoal qualificado e autorizado com um certificado de formação reconhecido (emitido por uma entidade regional ou nacional) para a respectiva área.

nl Neem a.u.b. de volgende opmerkingen over wetten, verordeningen en technische regels in acht. Bij het bouwen van zonne-installaties moeten de voor het desbetreffende land geldende wetten en verordeningen op provinciaal, nationaal, Europees of internationaal niveau in acht worden genomen. Globaal genomen gelden de algemeen erkende regels van de techniek, die normaal gesproken in de vorm van normen, richtlijnen, voorschriften, bepalingen en technische regels door provinciale en nationale organisaties, energiebedrijven en vakverenigingen en commissies van specialisten voor het desbetreffende vakgebied zijn geformuleerd. De montage van zonne-elementen vormt onder bepaalde omstandigheden een verhoogde eis aan de regengeveiligheid in het kader van de dak-, wand- en afdichtingstechniek en hiermee moet dienovereenkomstig rekening worden gehouden. Voor het naleven van de voorschriften ter voorkoming van ongevallen kan het gebruik van beveiligingssystemen (riemen, steigers, vanginrichtingen etc.) noodzakelijk zijn. Deze beveiligingssystemen behoren niet tot de omvang van de levering en moeten apart worden besteld. De montage mag uitsluitend door deskundig gekwalificeerd en geautoriseerd personeel met een erkend bewijs van opleiding (van een provinciale of nationale organisatie) voor het desbetreffende vakgebied plaatsvinden.



de Achtung, Gefahr für Umwelt und Produkt
en Warning, danger to environment and products
es ¡Atención! Peligro para el ambiente y el producto
fr Attention! Danger pour l'environnement et le produit!
it Attenzione! Pericolo generico per ambiente e prodotto!
pt Cuidado! Perigo para o meio ambiente e produto.
nl Attentie, gevaar voor milieu en product



de Wichtig, beachten
en consider importantly
es considere importantemente
fr important, considérer
it consideri d'importanza
pt Importante, a ter em atenção
nl Belangrijk, let op



de Achtung! Verbrühungsgefahr
en Warning! Danger of scalding
es ¡Advertencia! Peligro de escaldar
fr Attention! Danger de brûlures!
it Avvertimento! Pericolo di scottatura
pt Cuidado! Perigo de queimaduras
nl Attentie! Gevaar voor brandwonden



de Siehe Seite
en see page
es Ver la página
fr Voyez la page
it Vedi pag.
pt Ver página
nl Zie pagina



de Handfest
en hand tight
es Apretar a mano
fr Réglage manue
it Serraggio manuale
pt Aperto manual
nl Handvast



de Fest anziehen
en tighten firmly
es Apretar fuertemente
fr Resserrez fermement
it Serraggio con utensile
pt Apertar bem
nl Goed vastdraaien



de Bauseits zu stellendes Material
en Materials to be provided by others
es Material puesto en obra
fr Matériels à fournir pour la mise en œuvre
it Materiale a cura del committente
pt Materiais a serem disponibilizados no local de instalação
nl Door de klant ter beschikking te stellen materiaal



de Aufdachmontage
en Roof-mounted installation
es en la instalación de la azotea
fr Montage de toit
it sull'installazione del tetto
pt Montagem sobre o telhado
nl Montage op dak





de Flachdachmontage
en Flat-roof installation
es Montaje sobre cubierta plana
fr Système de montage en terrasse
it Montaggio tetto piano
pt Montagem em telhado plano








de orthogonal
en orthogonal
es orthogonal
fr orthogonal
it ortogonale
pt ortogonal
nl Orthogonaal




>70 °C

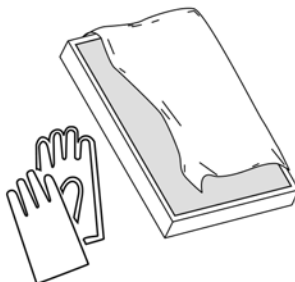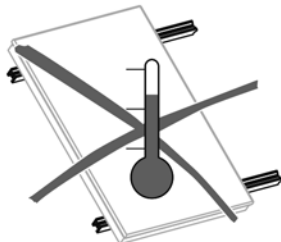


≤ 70 °C

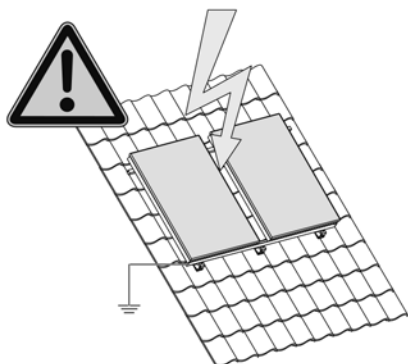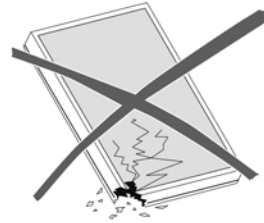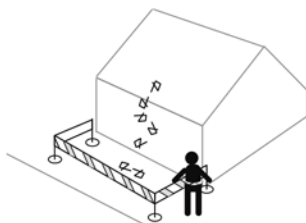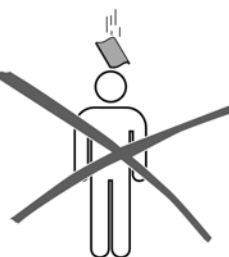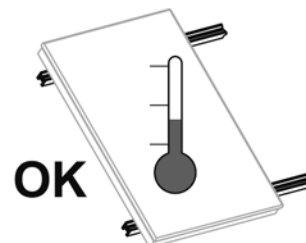

- de Hinweis: Bei Gebäuden, bei denen ein Blitzschutz notwendig ist, ist das Kollektorfeld in die Blitzschutz-einrichtung mit einzubeziehen.
- en Note: In case of buildings that require protection against lightning strokes, the collector field must be included in the protection against lightning strokes.
- es Nota: En caso de edificios que requieren protección contra rayos, el campo de colectores debe incluirse en el dispositivo de protección contra rayos.
- fr Indication : Pour les bâtiments dans lesquels une protection contre la foudre est nécessaire, le collecteur doit être intégré à un dispositif de protection contre la foudre.
- it Nota: per edifici che hanno bisogno di una protezione antifulmini è necessario includere anche il campo collettori in questa protezione.
- nl Opmerking: bij gebouwen, waar bliksembeveiliging noodzakelijk is, moet het collectorveld in de bliksembeveiliging worden geïntegreerd.

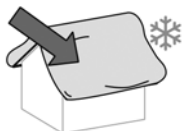

- de Hinweis: Beschwerden, Wind- und Schneelasten sind objektbezogen zu ermitteln. Zur Montage der Unterkonstruktion ist ggf. ein objektbezogener statischer Nachweis erforderlich.
- en Note: Weightings, wind and snow loads must be determined on site. For installation of the substructure an object-related structural analysis may be required.
- es Nota: Ponderaciones, cargas de viento y nieve se deben determinar en el lugar. Para la instalación de la subestructura se puede requerir un análisis estructural relacionada objeto.
- fr Indication: Pondérations, vent et de neige doivent être déterminées sur place. Pour l'installation de l'infrastructure d'une analyse structurelle relative à l'objet peut être nécessaire.
- it Nota: Coefficienti, vento e neve carichi devono essere determinati in loco. Per l'installazione della sottostruttura può essere richiesta un'analisi strutturale oggetti legati.
- pt Nota: Ponderações, as cargas de vento e neve deve ser determinado no local. Para a instalação da infra-estrutura pode ser necessária uma análise estrutural relacionada com o objeto.
- nl Opmerking: Wegingen, moeten wind- en sneeuwbelasting worden bepaald op de site. Voor montage van de onderbouw een object-gerelateerde structurele analyse nodig zijn.

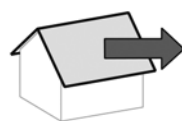

de Die Montage-Sets sind als Befestigungssysteme für Solarelemente konstruiert und dürfen nur ihrem statischen Nachweis entsprechend verwendet werden. Sie sind für Dächer mit Dachneigungen von 22° bis 65° ausgelegt. Die Montage auf flach geneigten Dächern erfordert ein spezielles Montage-Set. Je nach ausgewähltem Solarelement können die angegebenen Maße und Daten variieren, deshalb ist eine bauseitige Überprüfung erforderlich. Die bestimmungswidrige Verwendung, sowie unzulässige Änderungen bei der Montage und an der Konstruktion führen zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

en Installation kits have been designed as a fixing system for solar units and must only be used in accordance with their stated structural capability. They are designed for roofs with inclines from 22° to 65°. Installation on roofs with shallow pitch requires a special installation kit. The dimensions and data specified can vary depending on the solar unit selected, therefore on-site checking is required. Inappropriate use of the design and changes that are not permitted for the installation will invalidate all liability claims.


es Los juegos de montaje están contruidos como sistemas de fijación para elementos solares y deben ser utilizados solamente de acuerdo a sus certificados de estática. Diseño para tejados con inclinación comprendida entre 22° y 65°. El montaje sobre tejados con poca inclinación requiere un conjunto de montaje especial. Las dimensiones y datos indicados pueden variar según el elemento solar seleccionado, por lo que es necesario realizar una comprobación en obra. Se declina toda responsabilidad en caso de utilización distinta a la prevista o si se realizan modificaciones improcedentes durante el montaje y construcción.

fr Les jeux de pièces de montage conçus comme systèmes de fixation pour des éléments solaires ne doivent être employés que conformément à leur destination. Ils sont dimensionnés pour les toits ayant une pente de 22° à 65°. Le montage sur les toits à faible pente exige un jeu spécial de pièces de montage. Les cotes et données indiquées peuvent varier suivant l'élément solaire respectif choisi. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir une vérification côté construction. L'utilisation contraire à la destination ainsi que les modifications du montage et de la construction auront pour conséquence l'exclusion de la responsabilité.


it I set di montaggio sono progettati come sistema di fissaggio per gli elementi solari e possono essere utilizzati solo in conformità al dimensionamento statico. Essi sono stati progettati per tetti con inclinazioni che vanno da 22° a 65°. Il montaggio su tetti piani inclinati richiede uno speciale set di montaggio. Le misure e i dati riportati possono variare a seconda dell'elemento solare prescelto; è quindi necessario un controllo a cura del cliente. L'utilizzo non conforme alle disposizioni e modifiche non autorizzate durante il montaggio e al progetto comportano l'esclusione di ogni responsabilità.

pt Os kits de montagem foram concebidos como sistemas de fixação para elementos solares e apenas devem ser utilizados respeitando a sua estabilidade estática. Foram concebidos para telhados com inclinações entre 22° e 65°. A montagem em telhados com pouca inclinação requer um kit de montagem especial. As medidas e os dados indicados podem variar de acordo com o elemento solar escolhido, sendo, por isso, necessária uma inspecção das condições do local da obra. A utilização não conforme ao fim previsto, bem como as alterações proibidas efectuadas aquando da montagem ou na própria estrutura implicam a exclusão de quaisquer responsabilidades.


nl De montagesets zijn ontworpen als bevestigingssytemen voor zonne-elementen en mogen alleen volgens de toegestane statische gegevens worden toegepast. Zij zijn ontworpen voor daken met een hellingshoek van 22° tot 65°. Voor montage op daken met een kleine hellingshoek is een speciale montageset vereist. Afhankelijk van het gekozen zonne-element kunnen de aangegeven afmetingen en gegevens variëren, daarom is controle na montage vereist. Bij incorrecte toepassing of niet-toegestane wijzigingen bij de montage en aan de constructie vervalt elke vorm van aansprakelijkheid.

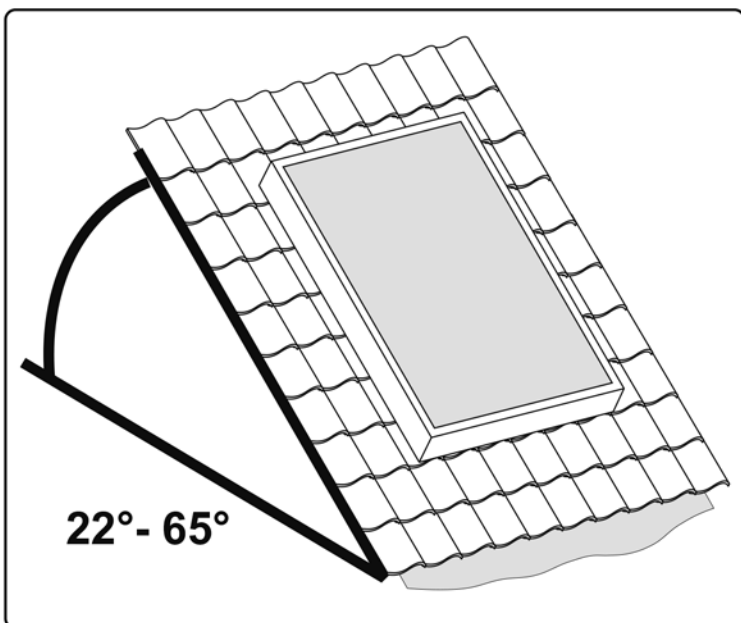

de Übersicht Montagesystem
en summary mounting system
es estudio el sistema de montaje
fr aperçu système de montage
it quadro sistema di montaggio
pt quadro sistema de montagem
nl overzicht montagesysteem

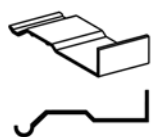


de Montagehaken
en Mounting hook
es Gancho de montaje
fr Crochets de montage
it Gancio di montaggio
pt Gancho de montagem
nl Montagehaak

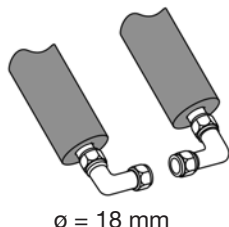

de Kollektorfeld-Anschlussset, gebogen
en Collector connection kit, bent
es Juego de conexión para batería de colectores
fr Kit de connection pour capteur, courbé
it Set di allacciamento del collettore
pt Jogo de ligação do coletor, curvo
nl Aansluitset collectorveld, gebogen



de Klemhalter
en Retaining clip
es Grapa
fr Clip de fixation
it Staffe di bloccaggio con vite
pt Braçadeira de fixação
nl Klem



de Kopplungsset
en Coupling kit (including fixing)
es Conjunto de acoplamiento (incl. fijaciones)
fr Jeu de pièces d'accouplement (pièces de fixation comprises)
it Set di accoppiamento
pt Kit de acoplamento
nl Koppelstuk




de Montageanleitung
en installation instruction
es Instrucciones de montaje
fr instructions de montage
it Consiglio dell'Assemblea
pt Instruções de montagem
nl Montage-instructies



de Flachdachaufständerung und
Sicherungskreuz



de Dachanker
en Roof anchor
es Anclajes de tejado
fr Ancre de toit
it Ancoraggio per copertura
pt Gancho de fixação
nl Dakhaak

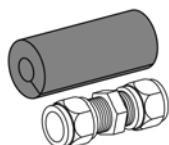

de Kollektorverbinder, gerade
en Collector connector, straight
es Conector de colectores, recto
fr attache de capteur droit
it Raccordo del collettore, diritto
pt Conector de colectores, recto
nl Collectorverbinder, recht

de Zusätzlich erforderlich
en Also required:
es Adicionalmente es necesario:
fr Nécessaire en supplément:

it Materiale aggiuntivo richiesto:
pt Também necessário
nl Aanvullend vereist




de Lüftungspfanne (individuelle
Dacheindeckung beachten)
en Ventilation roofing tile, (individual roofing
consider)
es Azulejo del material para techos de la
ventilación, (el material para techos
individual considera)
fr Tuile de toiture de ventilation, (la toiture
individuelle considèrent)
it Mattonelle del tetto di ventilazione, (il
tetto specifico considera)
pt Telha de ventilação (ter em atenção a
cobertura específica do telhado)
nl Ventilatiepan (individuele dakbedekking
in acht nemen)




de Absturzsicherung
en antifall guard
es Juego de seguridad contra caídas
fr Sécurité anti-chute
it Dispositivo anticaduta
pt Dispositivo anti-queda
nl Valbeveiliging

de Erforderliche Werkzeuge:
en Tools required:
es Herramientas necesarias:
fr Outillages nécessaires:
it Attrezzi necessari:
pt Ferramentas necessárias:
nl Vereist gereedschap:




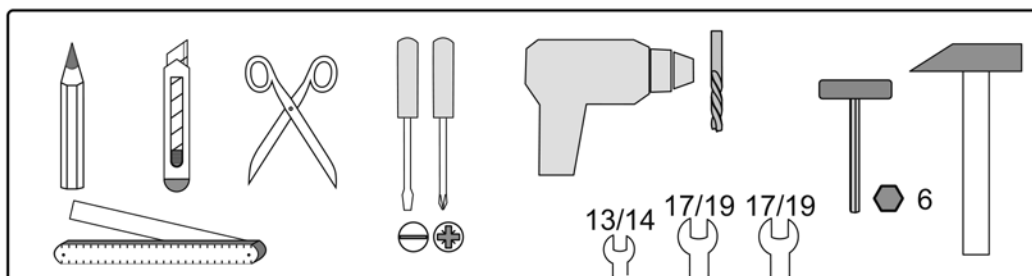


de Übersicht: Montagesystem, horizontal
en Overview: Installation system, horizontal
es Vista general: Sistema de montaje sobre tejado, horizontal
fr Aperçu: Système de montage, horizontaux
it Vista generale: Sistema di montaggio sopra tetto, orizzontale
pt Visão geral: Sistema de montagem, horizontal
nl Overzicht: montagesysteem, horizontaal






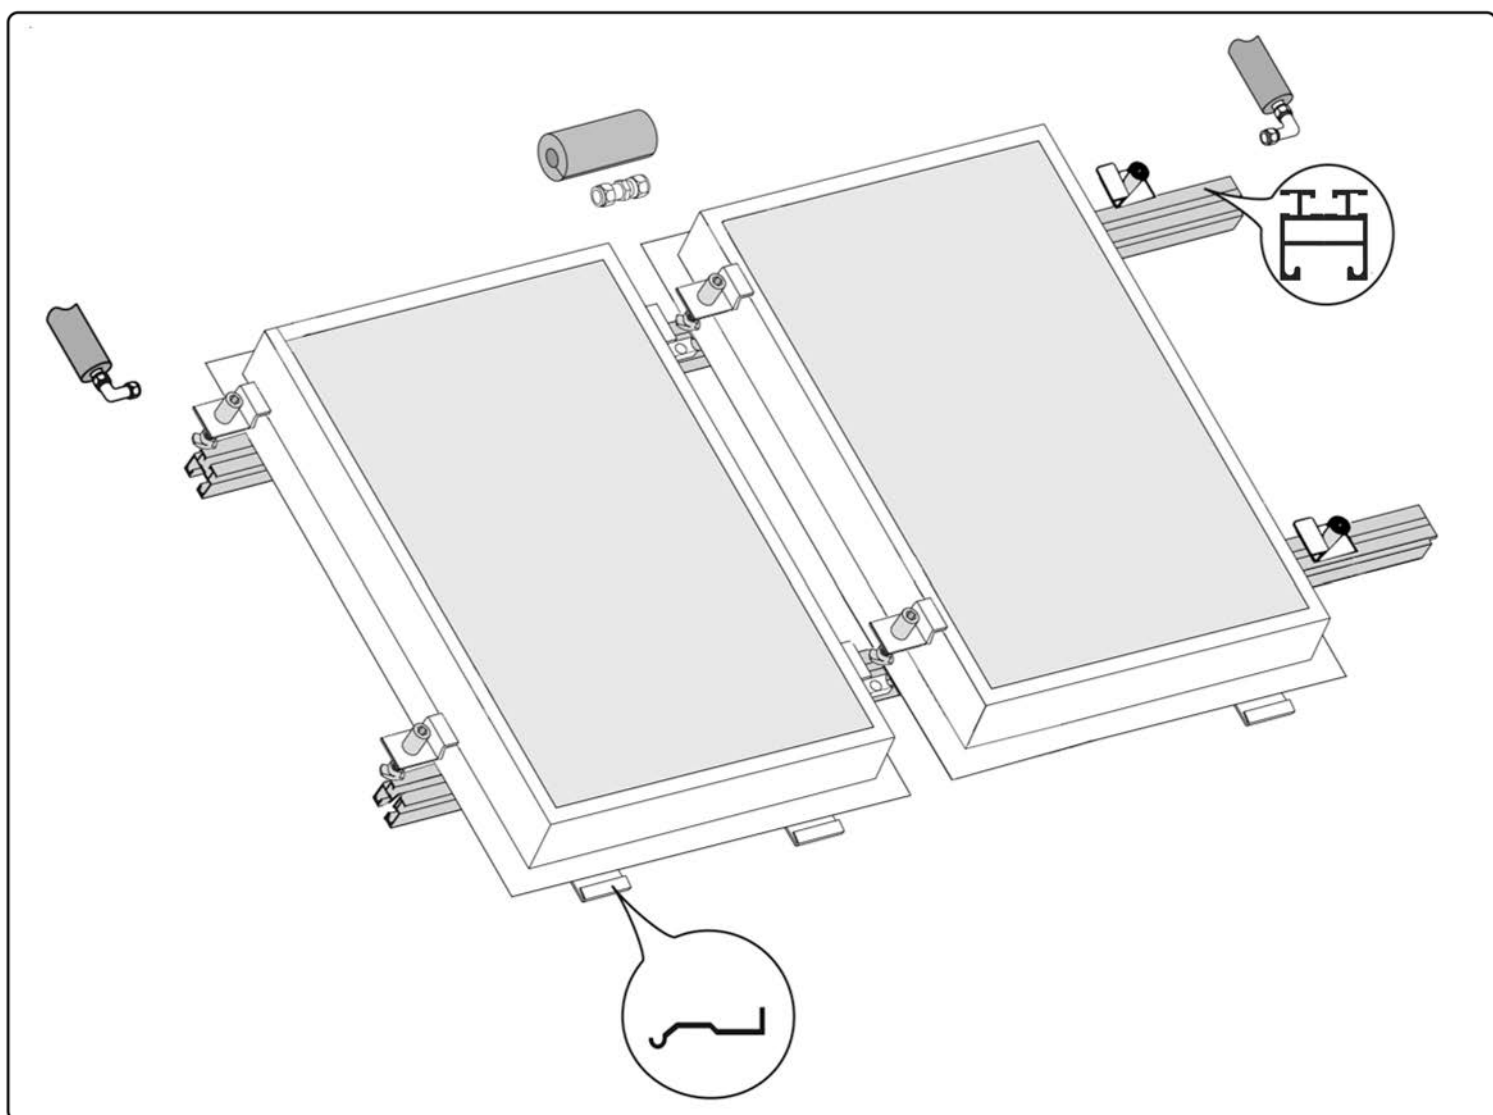






a = je nach Sparrenabstand
b = 1137

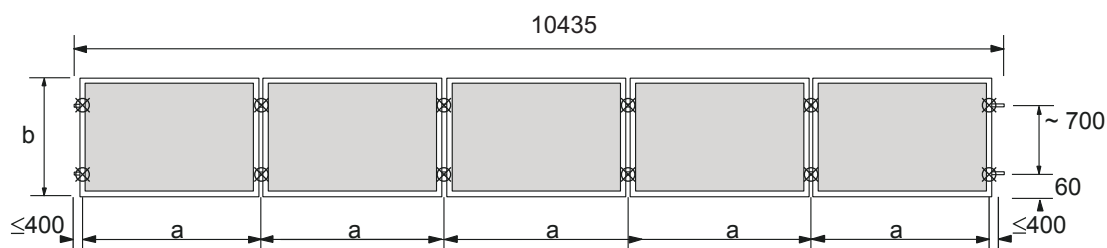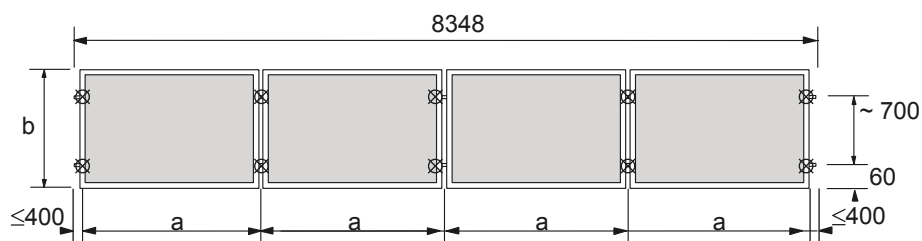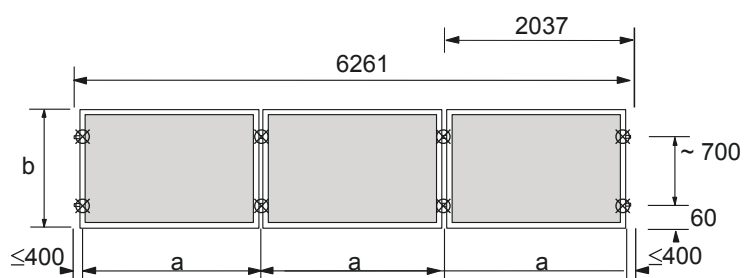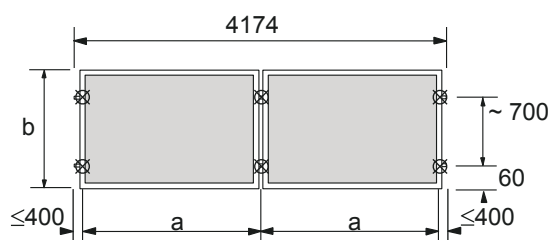



⊗ de Befestigungspunkt
en Fixing points
es Puntos de fijación
fr points de fixations
it Punti di fissaggio
pt Ponto de fixação
nl Bevestigingspunt

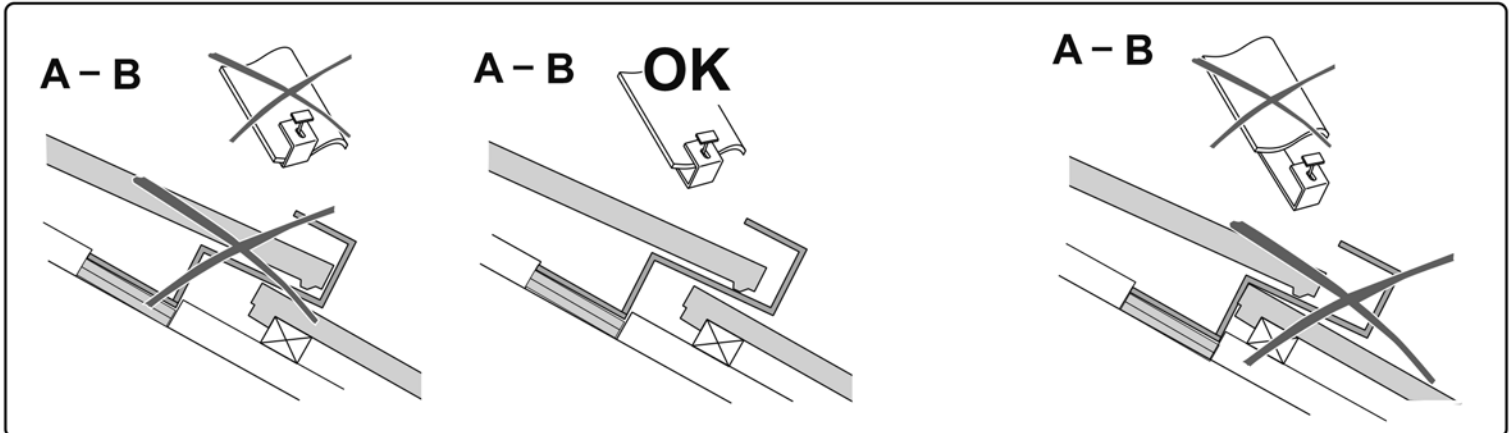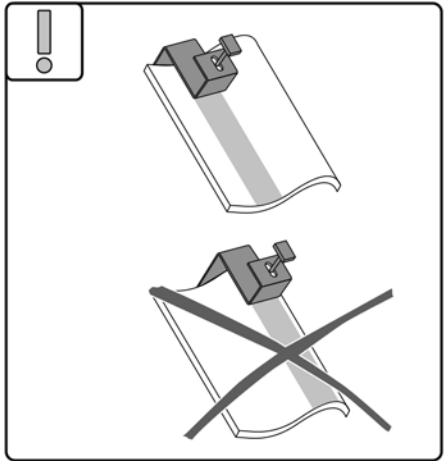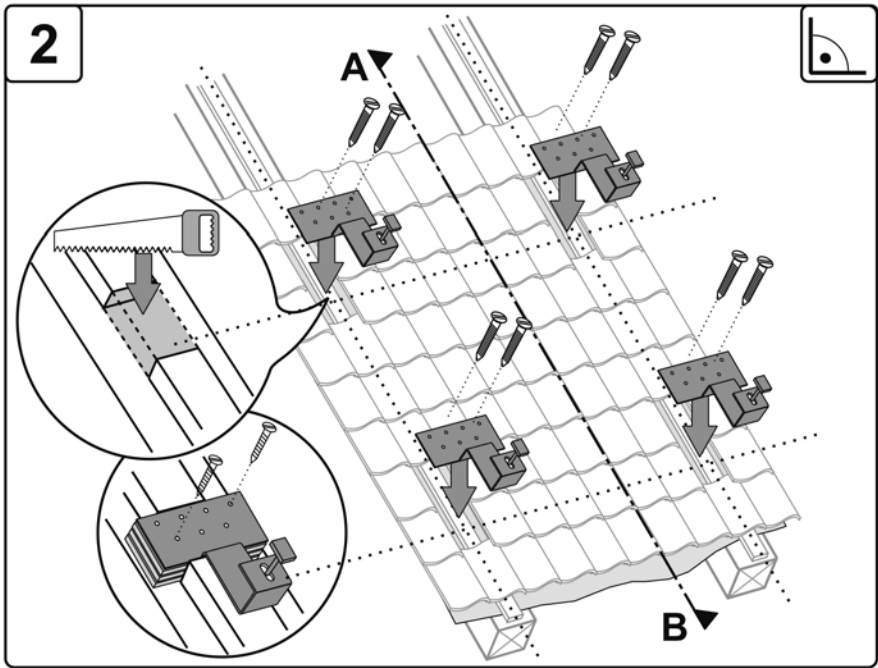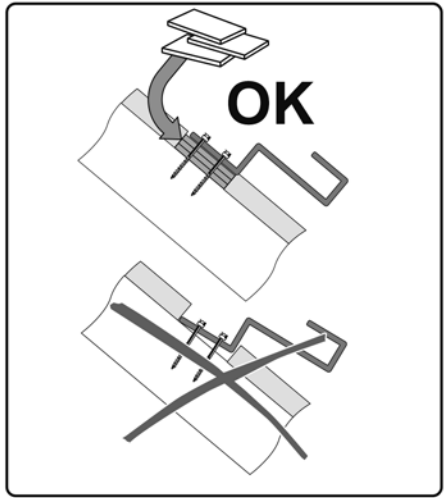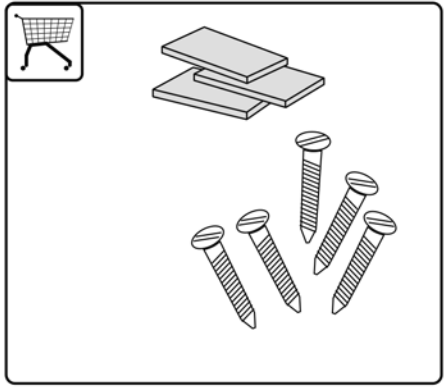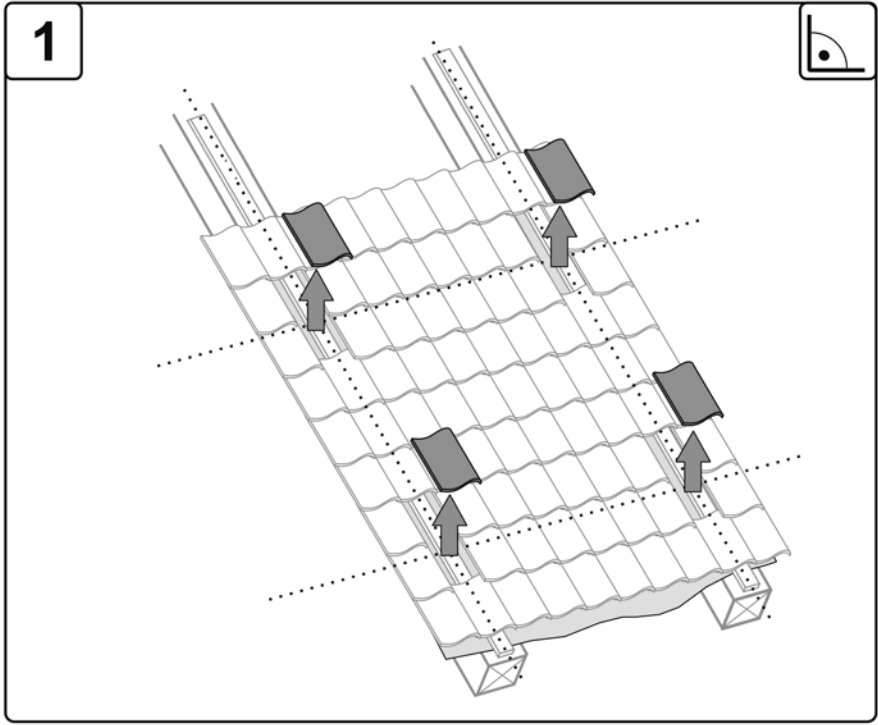


1



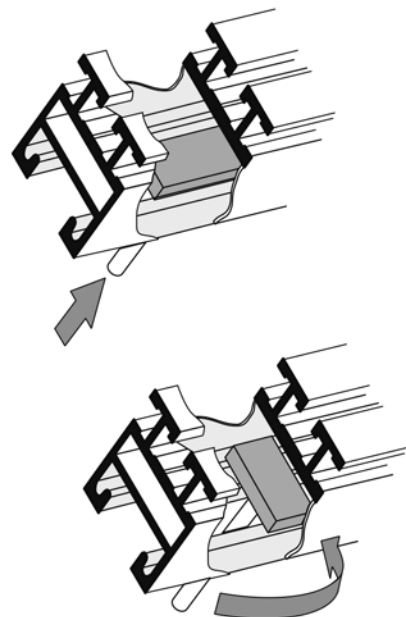
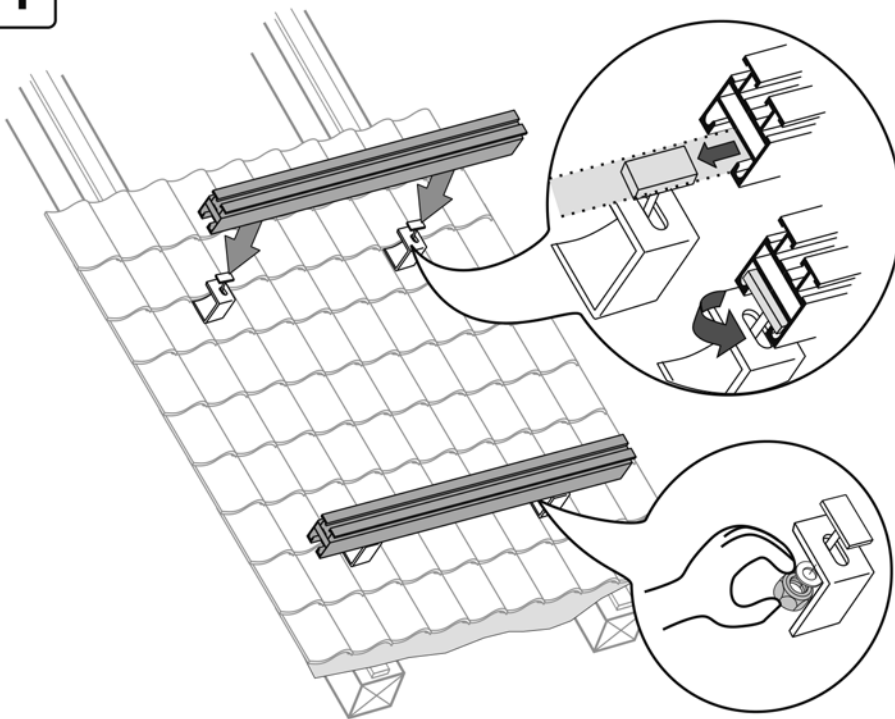


2

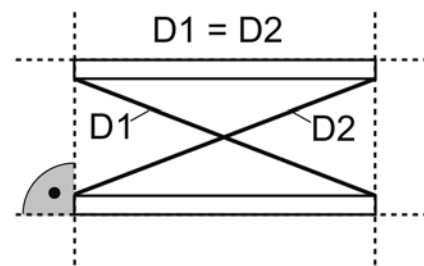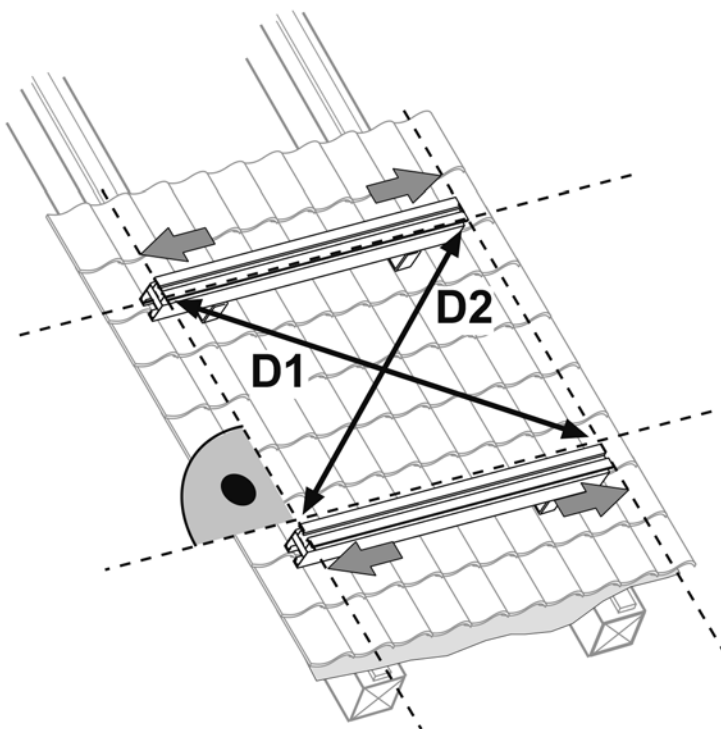



3

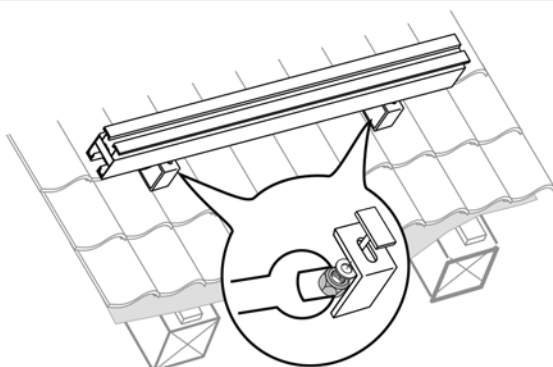

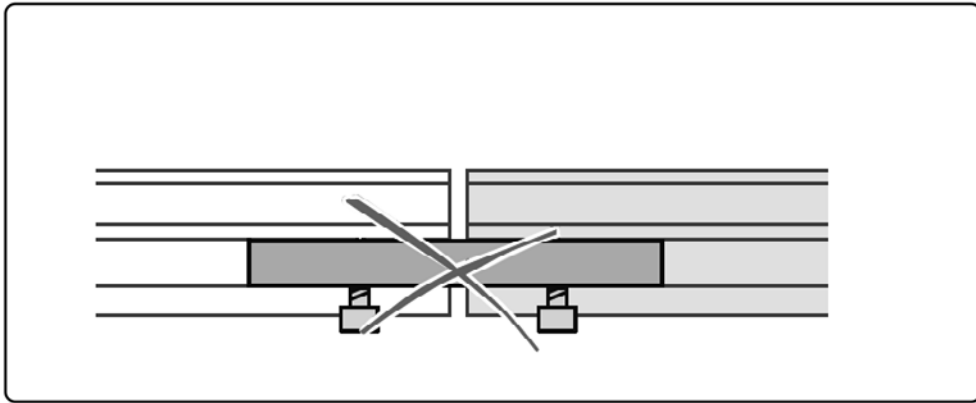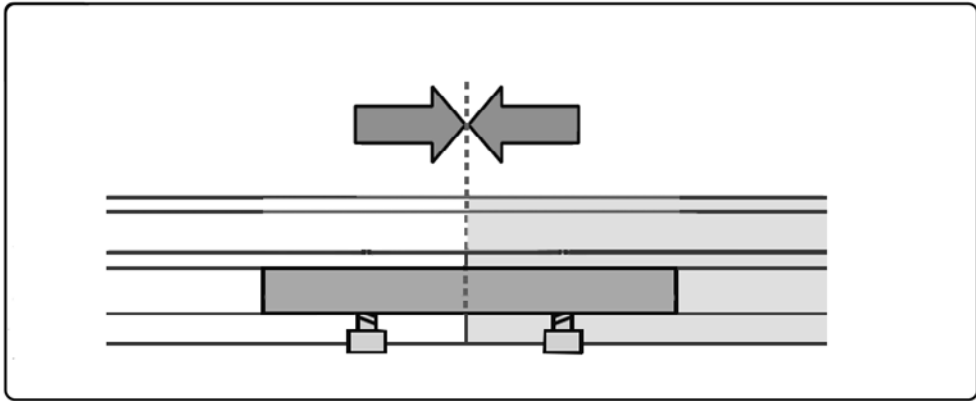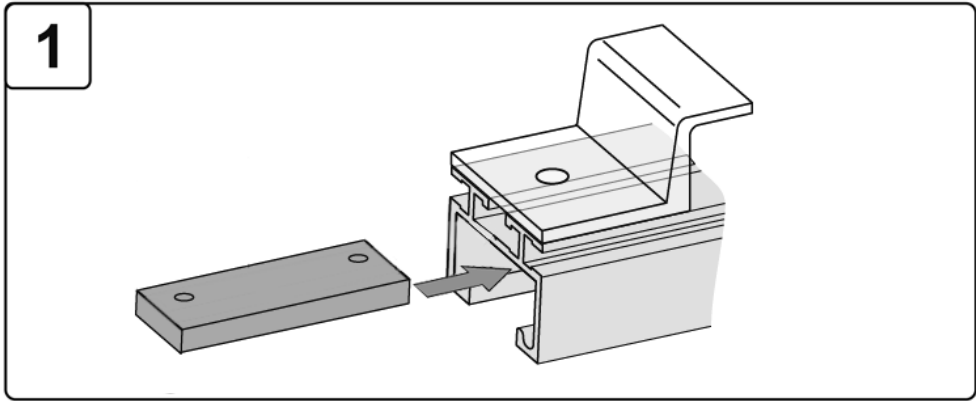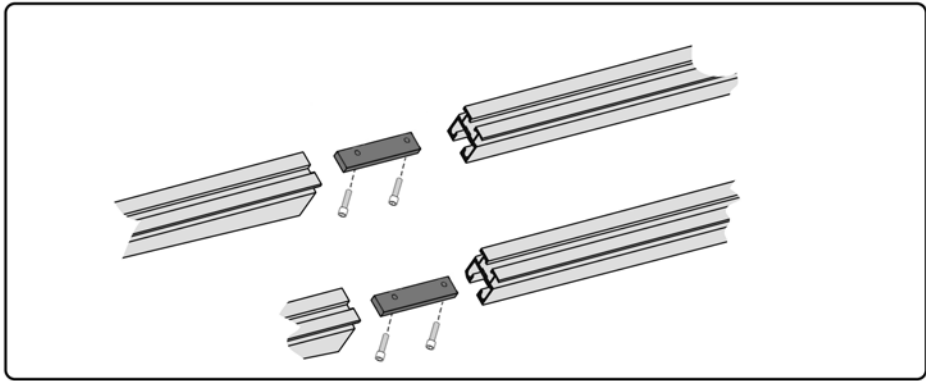

de Übersicht: Flachdach-Montagesystem
en Overview: Flat-roof installation system
es Sistema de montaje en cubierta plana
fr Système de montage en terrasse


it Sistema di montaggio per tetto piano
pt Visão geral: Sistema de montagem em telhado plano
nl Overzicht: montagesysteem voor plat dak

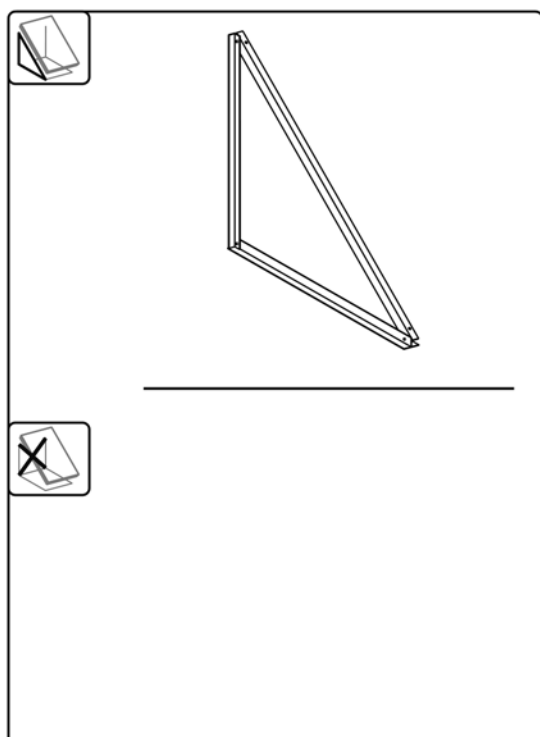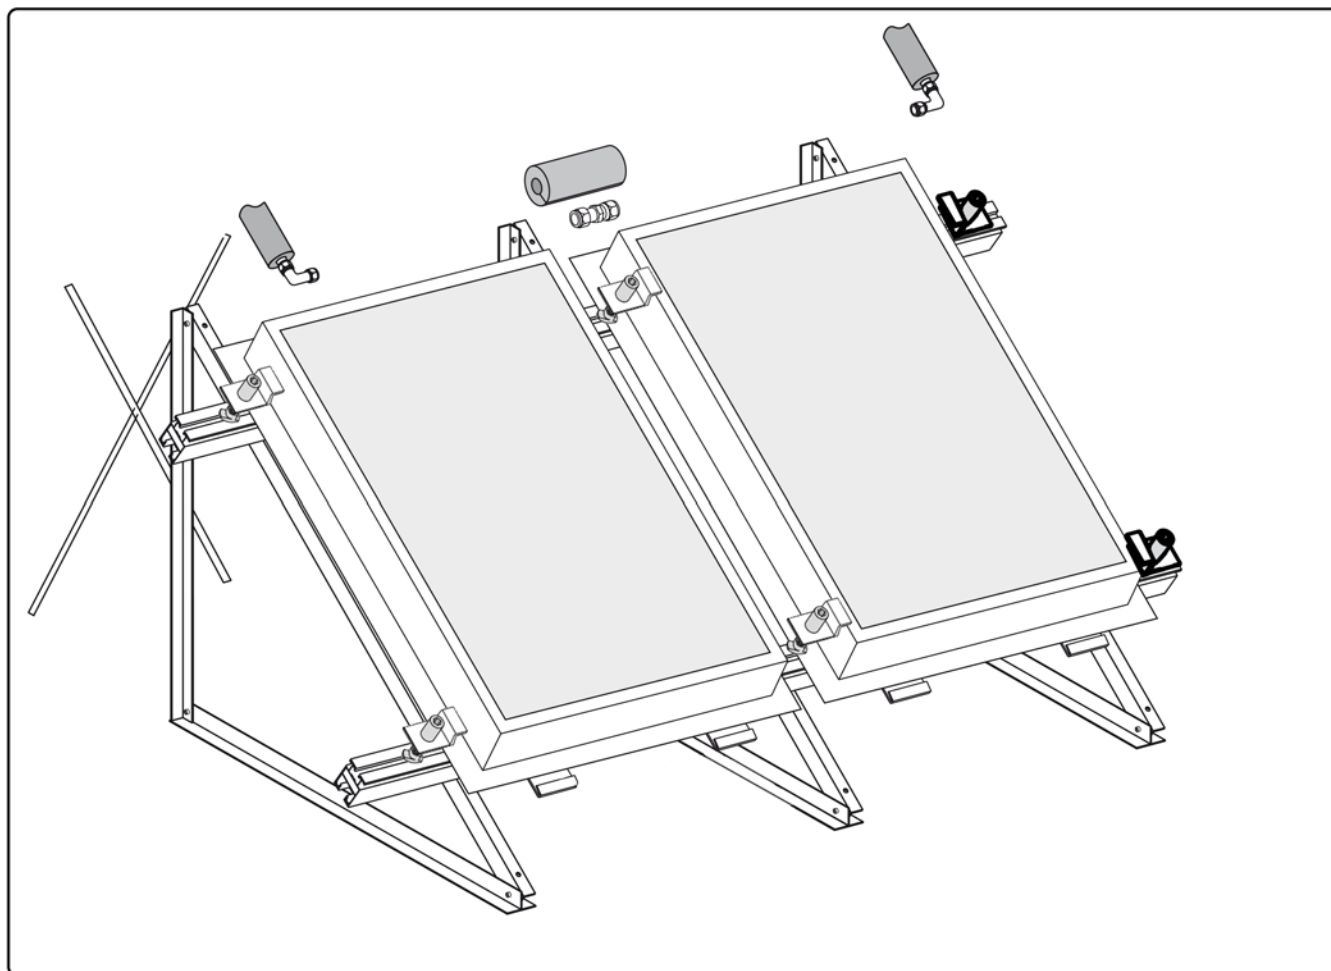

i





de Gegebenenfalls Bauschutzmatten
unter dem Montagesystem auslegen
en Fit protective matting if required under
the flat roof installation system
es En caso necesario, poner una estera
de protección debajo de la estructura
de montaje en cubierta plana.
fr Le cas échéant, étalez des
protections pour ne pas endommager
le sol.
it Posare eventuali strati separatori
sotto il sistema di montaggio per tetto
piano
pt Se necessário, colocar esteiras de
protecção por baixo do sistema de
montagem
nl Indien nodig beschermende matten
onder het montagesysteem leggen






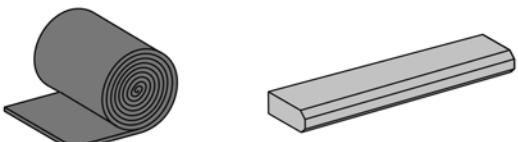




de Abmessungen und Befestigungsabstände, Flachdach
 en Dimensions and fixing distances, flatroof
 es Dimensiones y distancias de fijación, cubierta plana
 fr Dimensions et espacements de fixation, terrasse







it Dimensioni e distanze di fissaggio, tetto piano
 pt Dimensões e medidas fixação, telhado plano
 nl Afmetingen en bevestigingsafstanden, plat dak

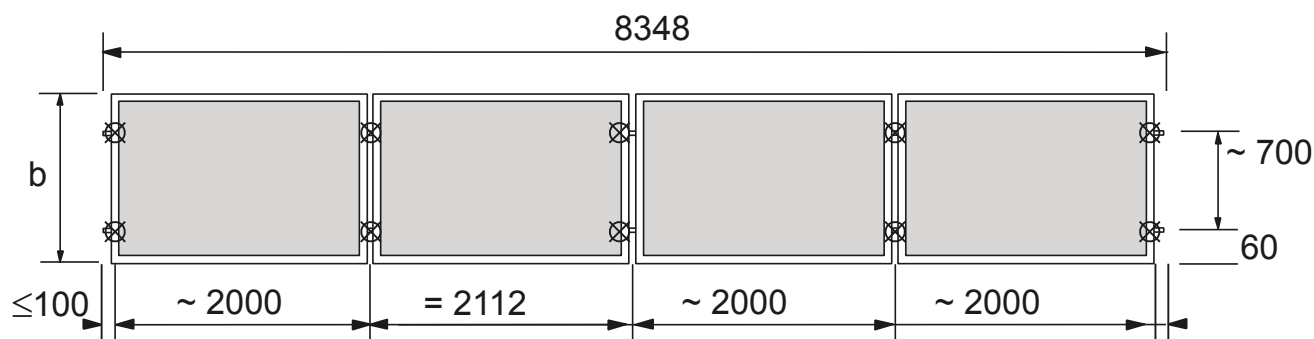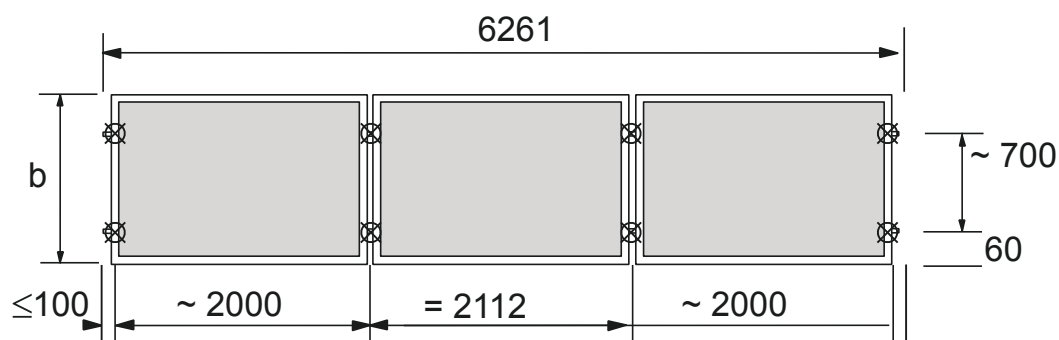
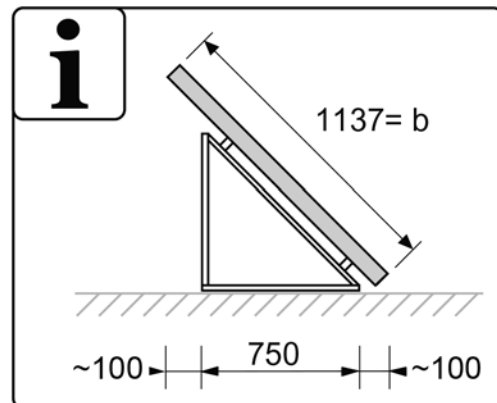
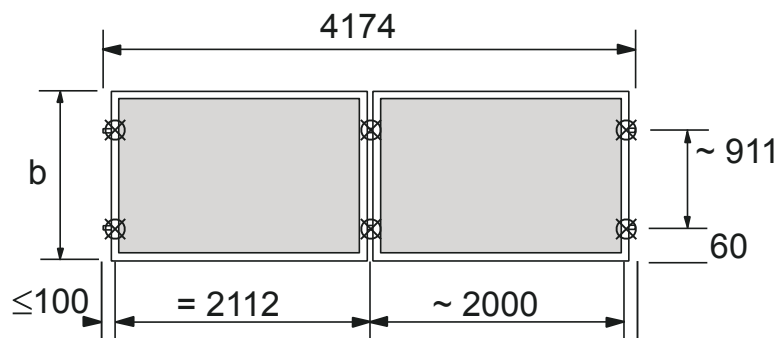


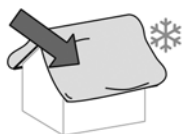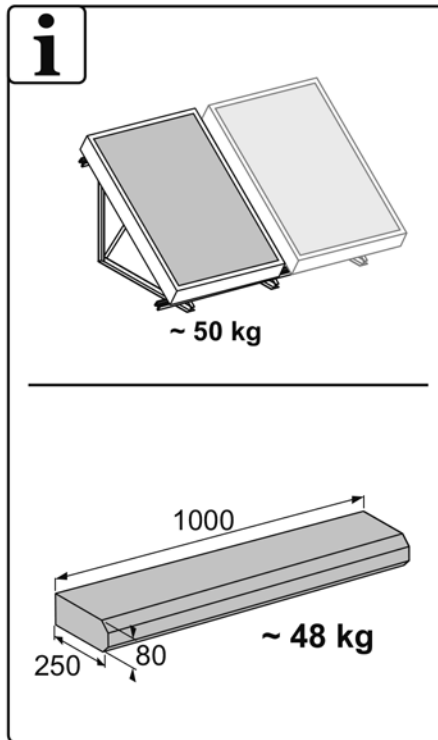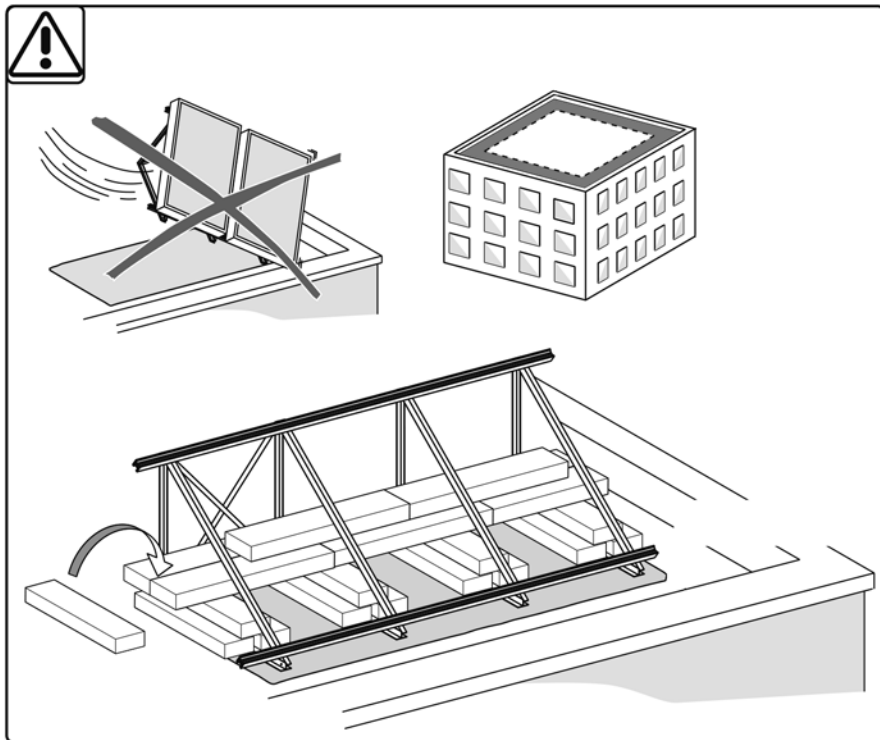


- de Hinweis: Beschwerden, Wind- und Schneelasten sind objektbezogen zu ermitteln.
Zur Montage der Unterkonstruktion ist ggf. ein objektbezogener statischer Nachweis erforderlich.
- en Note: Weightings, wind and snow loads must be determined on site. For installation of the substructure an object-related structural analysis may be required.
- es Nota: Ponderaciones, cargas de viento y nieve se deben determinar en el lugar. Para la instalación de la subestructura se puede requerir un análisis estructural relacionada objeto.
- fr Indication: Pondérations, vent et de neige doivent être déterminées sur place. Pour l'installation de l'infrastructure d'une analyse structurelle relative à l'objet peut être nécessaire.
- it Nota: Coefficienti, vento e neve carichi devono essere determinati in loco. Per l'installazione della sottostruttura può essere richiesta un'analisi strutturale oggetti legati.
- pt Nota: Ponderações, as cargas de vento e neve deve ser determinado no local. Para a instalação da infra-estrutura pode ser necessária uma análise estrutural relacionada com o objeto.
- nl Opmerking: Wegingen, moeten wind- en sneeuwbelasting worden bepaald op de site. Voor montage van de onderbouw een object-gerelateerde structurele analyse nodig zijn.

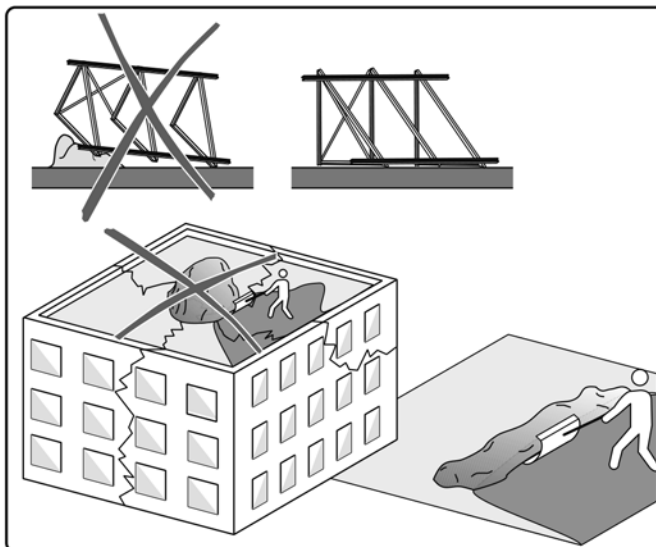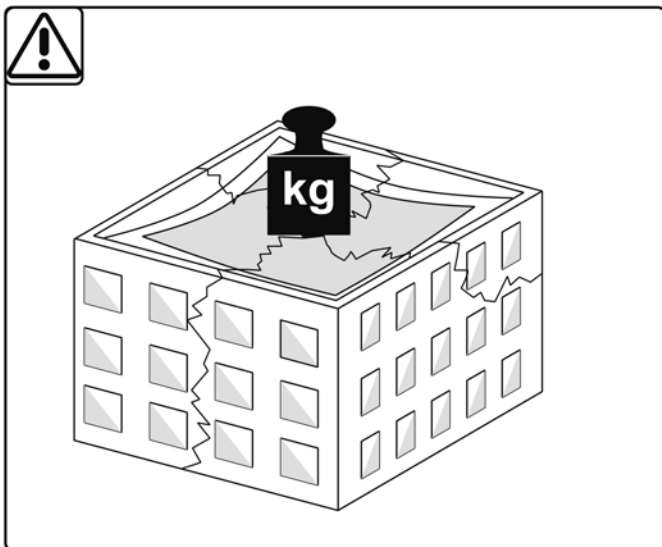

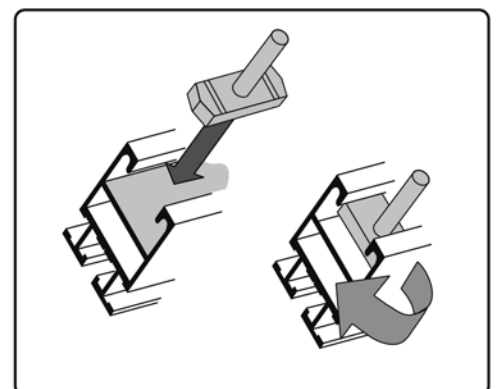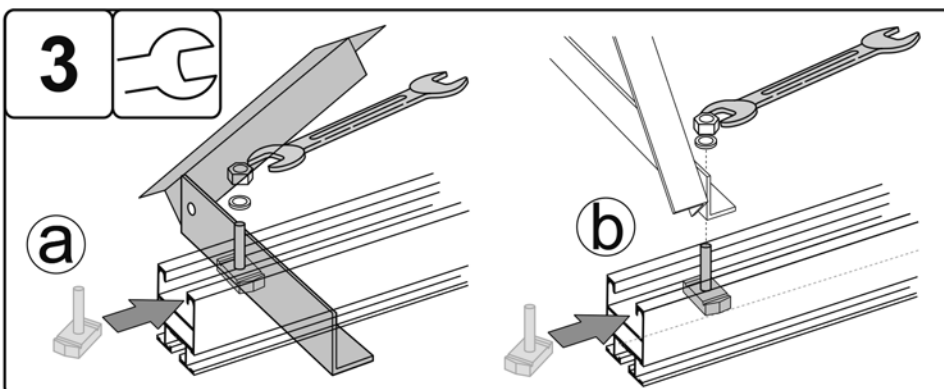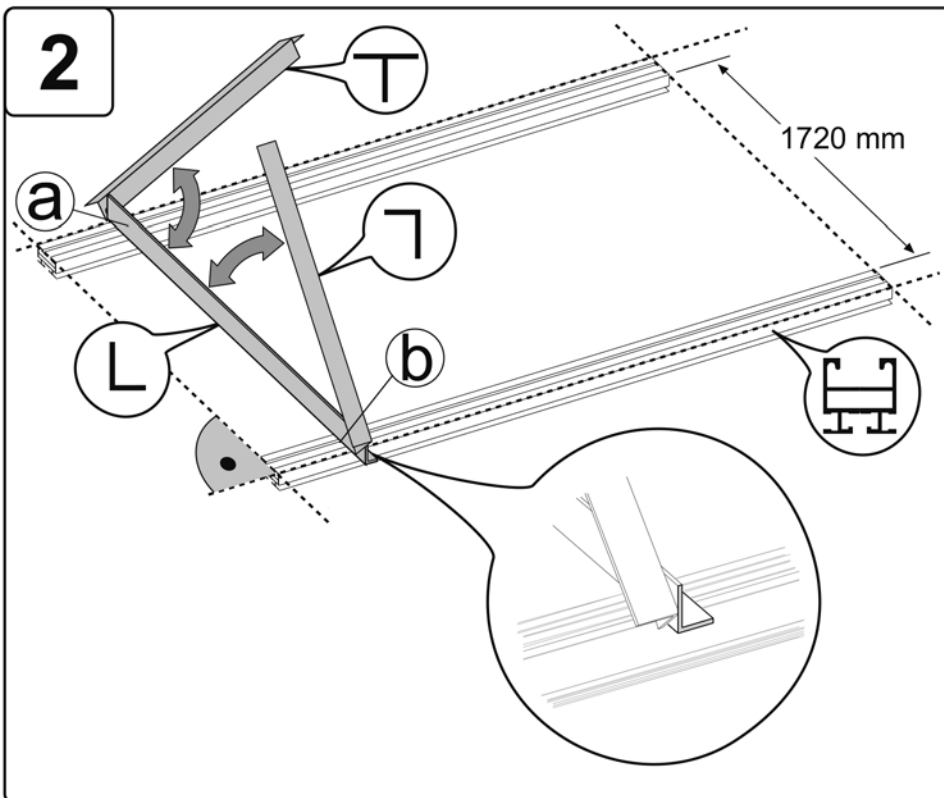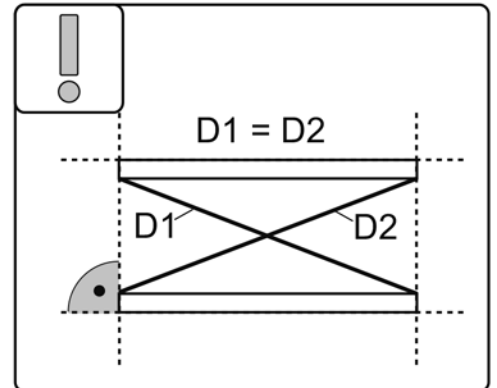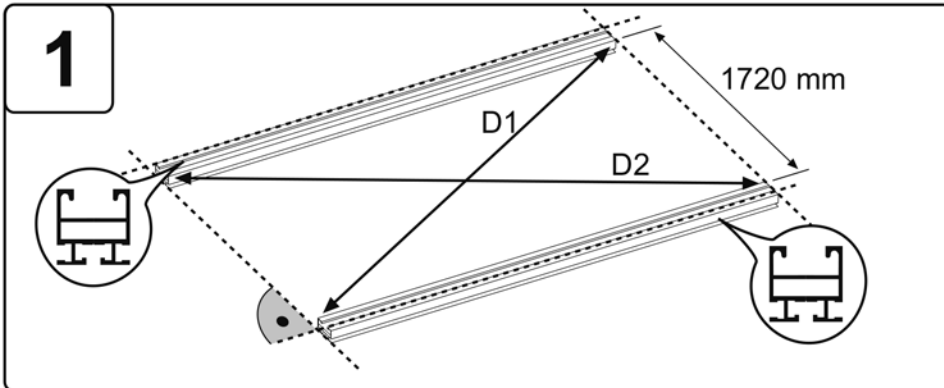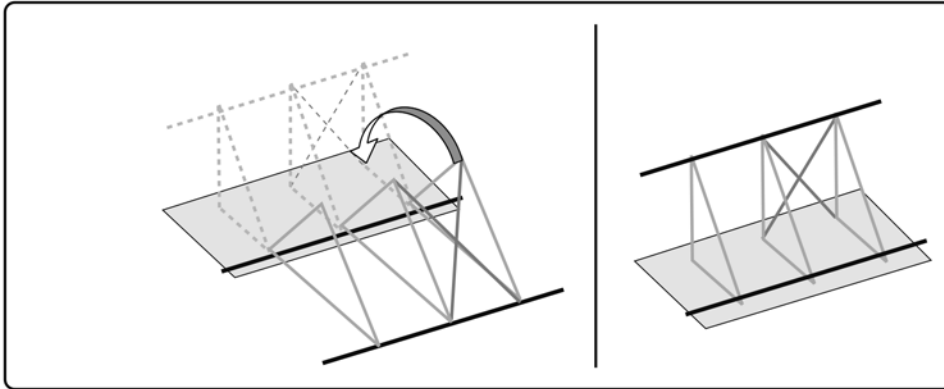


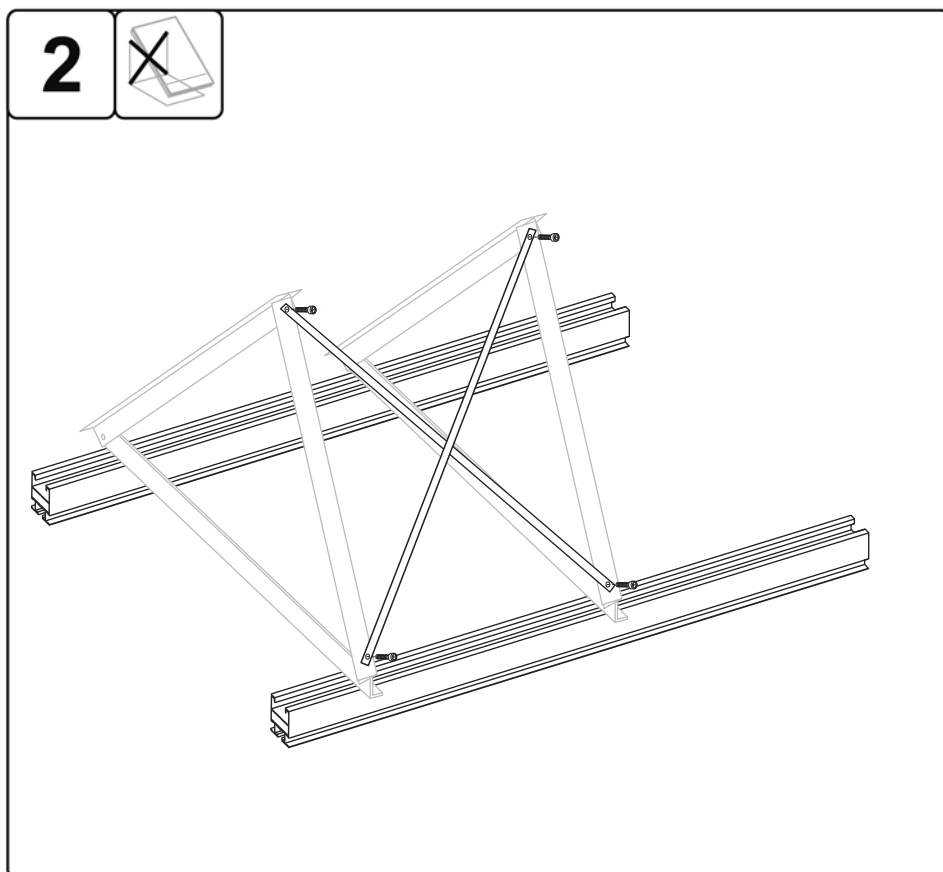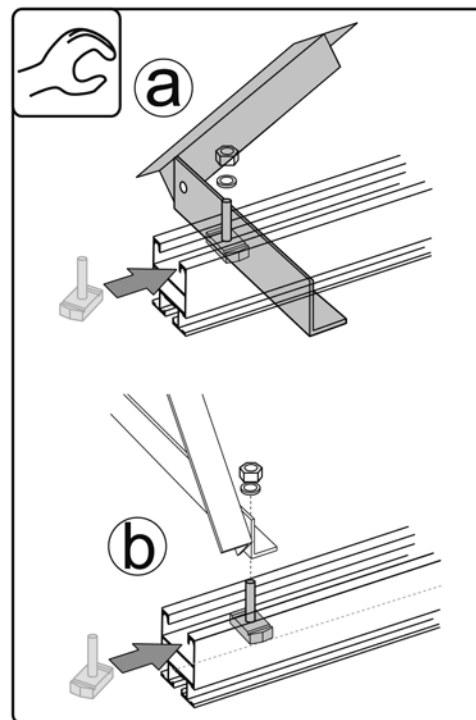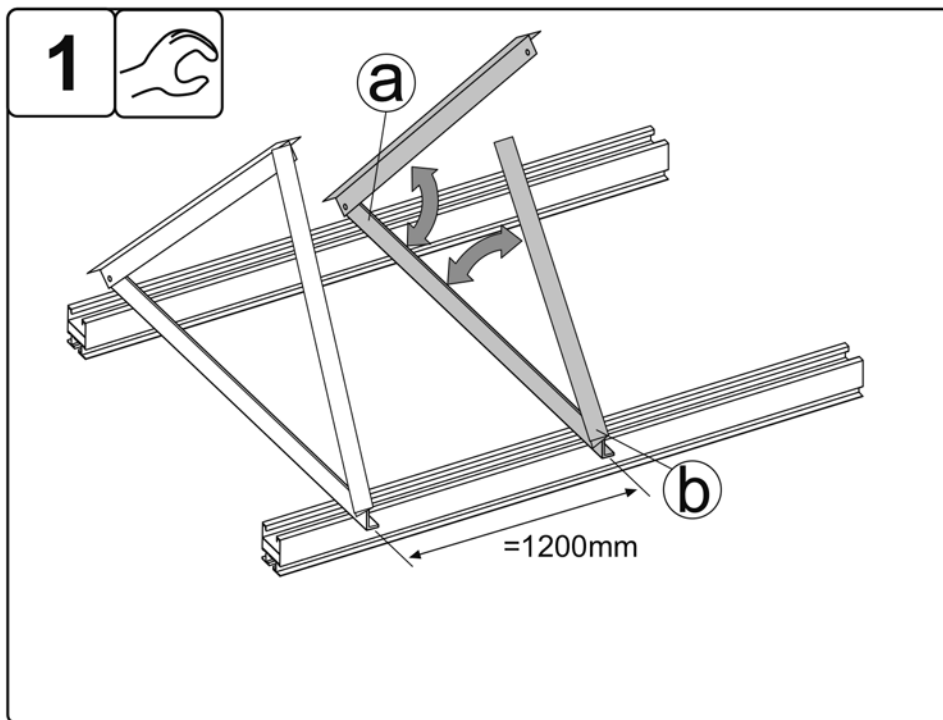


3

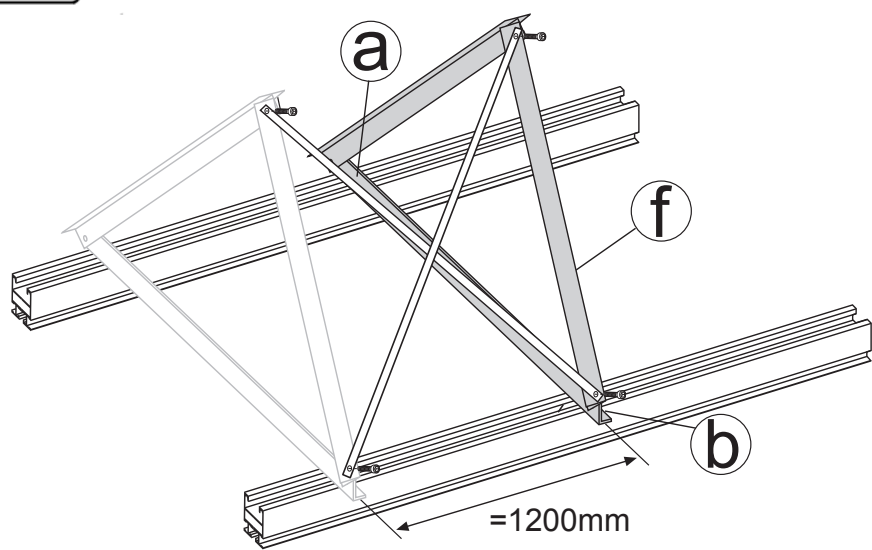


f

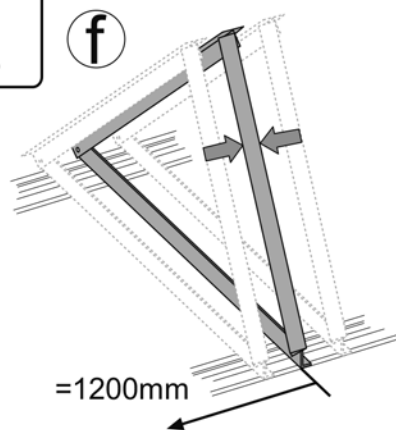


4

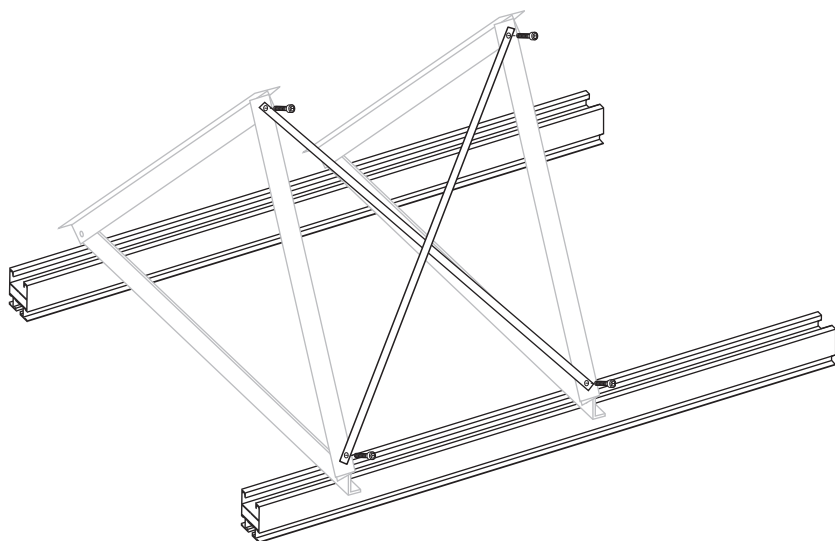



a

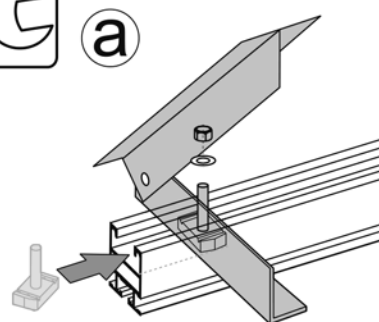



b

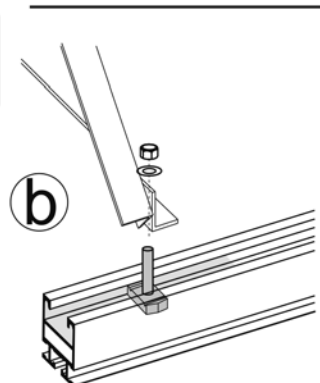



5

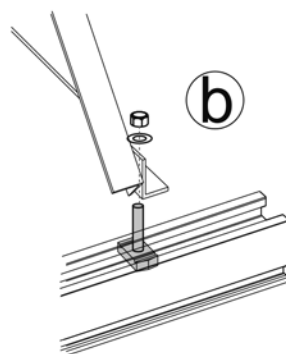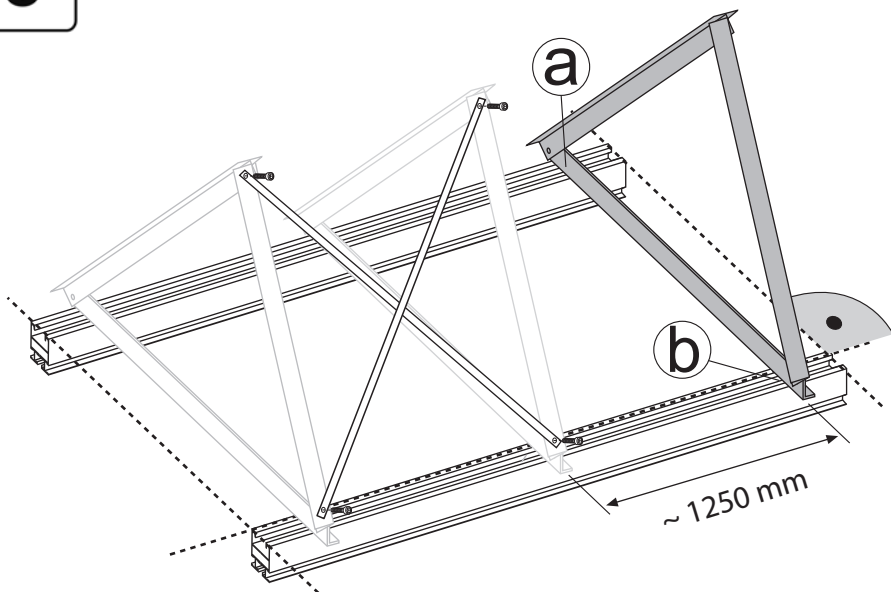

a


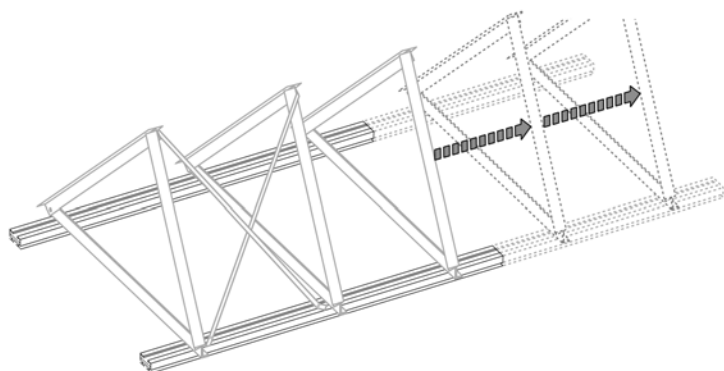
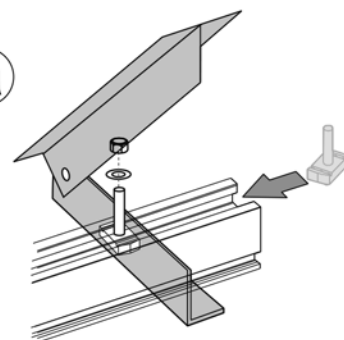


6

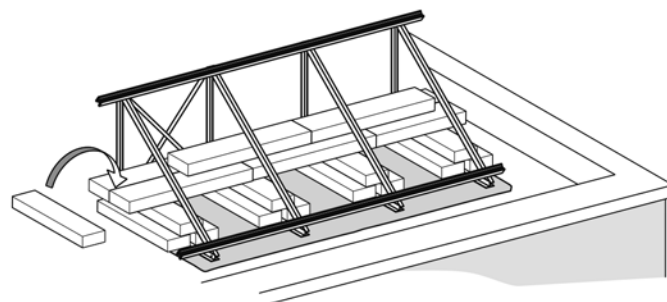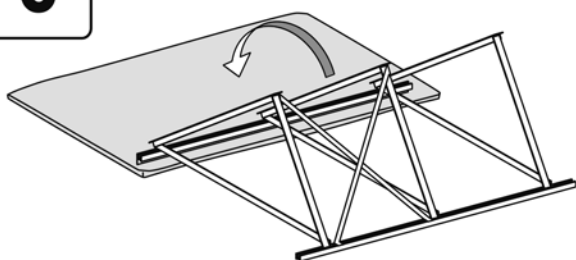





de Kollektormontage auf horizontal verlaufenden
Basisprofilen
en Collector installation: horizontal base rails
es Montaje de los colectores: Rieles base horizontales
fr Montage du capteur: liens de base horizontales

it Montaggio collettore: guide di base orizzontali
pt Montagem dos colectores sobre perfis de base
horizontais
nl Collectormontage op horizontaal lopende basisprofielen

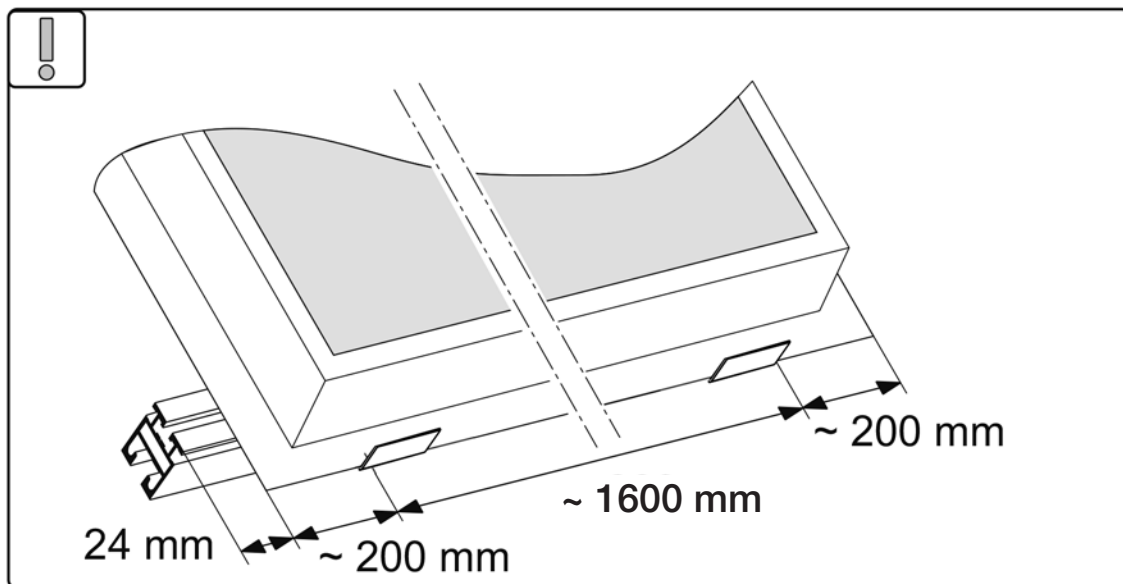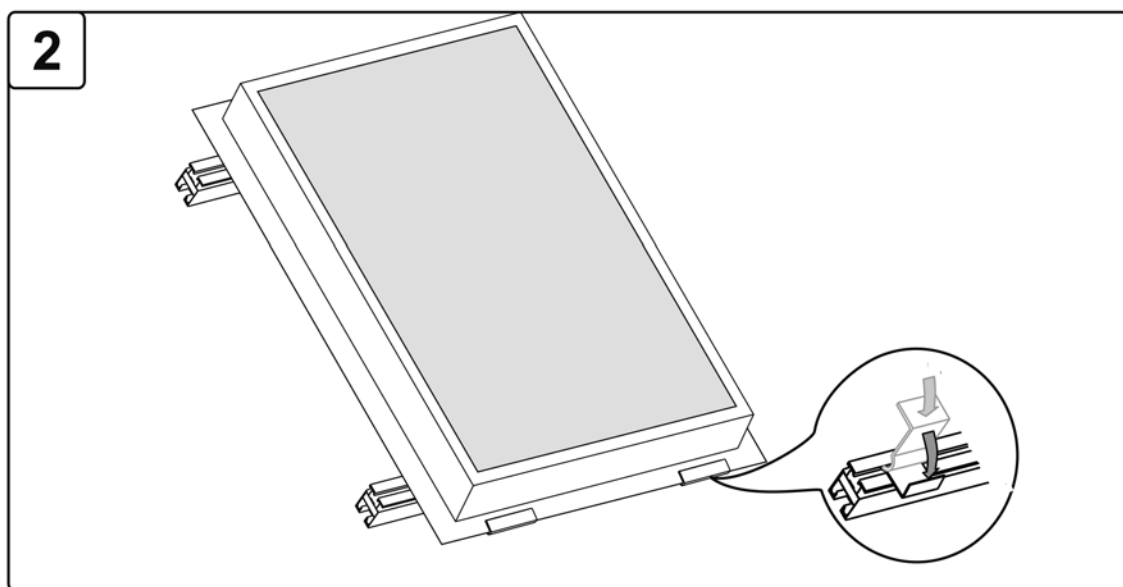
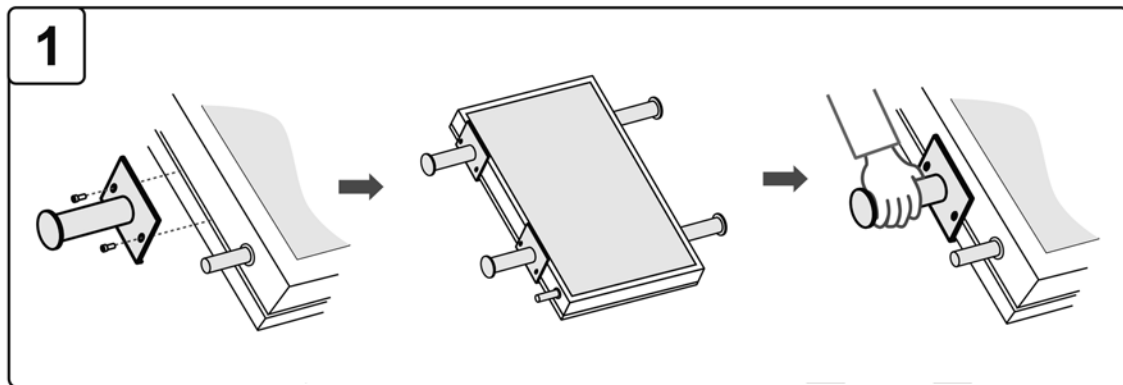






de Montage weiterer Kollektoren, horizontal
 en Installation of additional collectors, horizontal
 es Montaje de más colectores, horizontal
 fr Montage d'autres capteurs, horizontalement
 it Montaggio di ulteriori collettori, orizzontali
 pt Montagem de colectores adicionais, horizontal
 nl Montage van meer collectoren, horizontaal

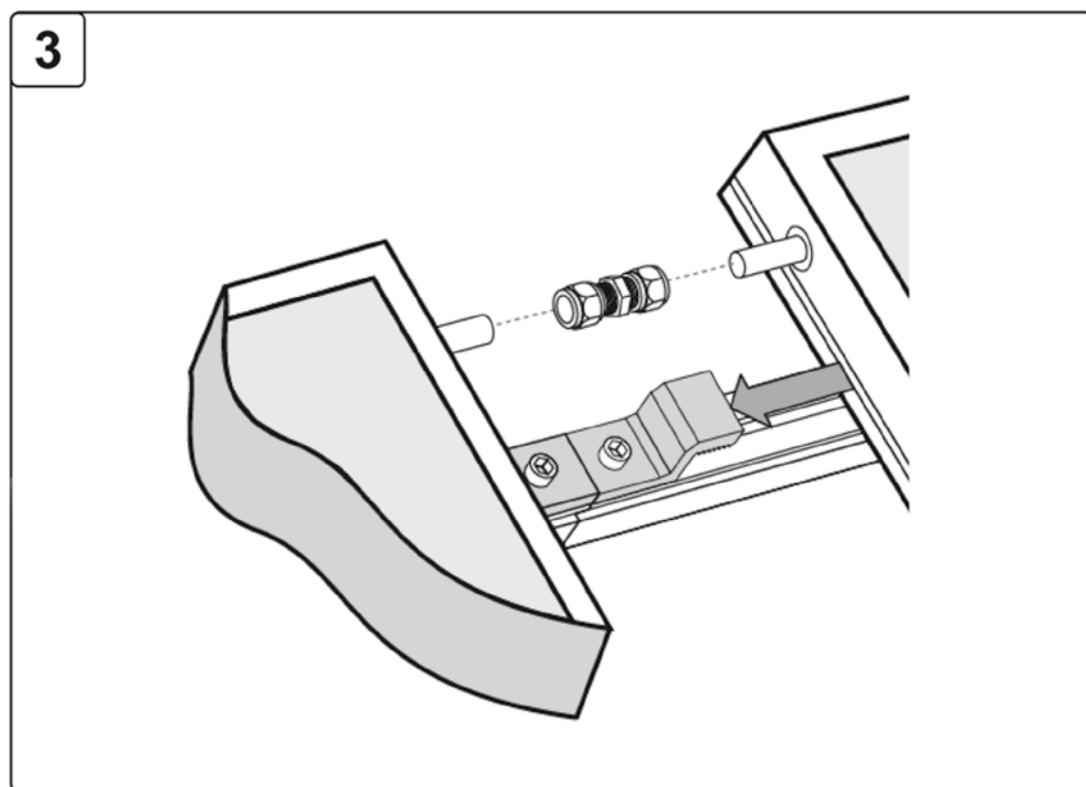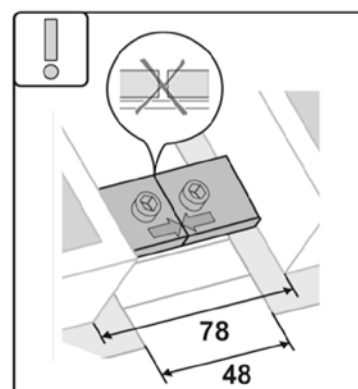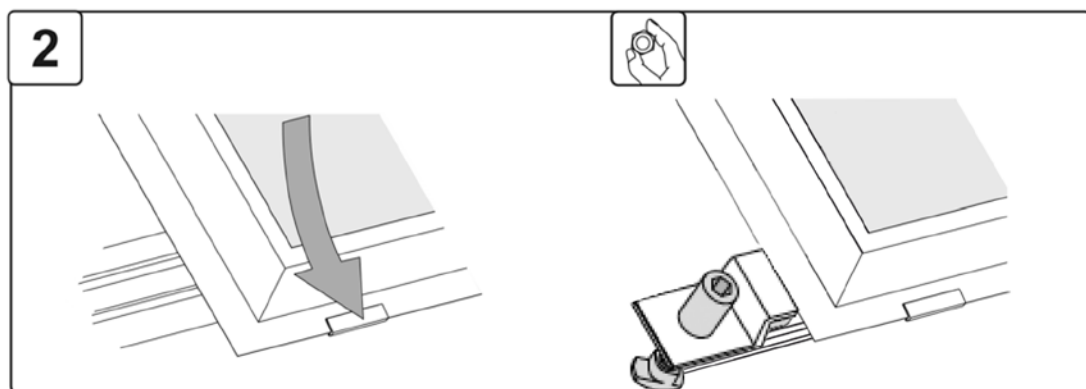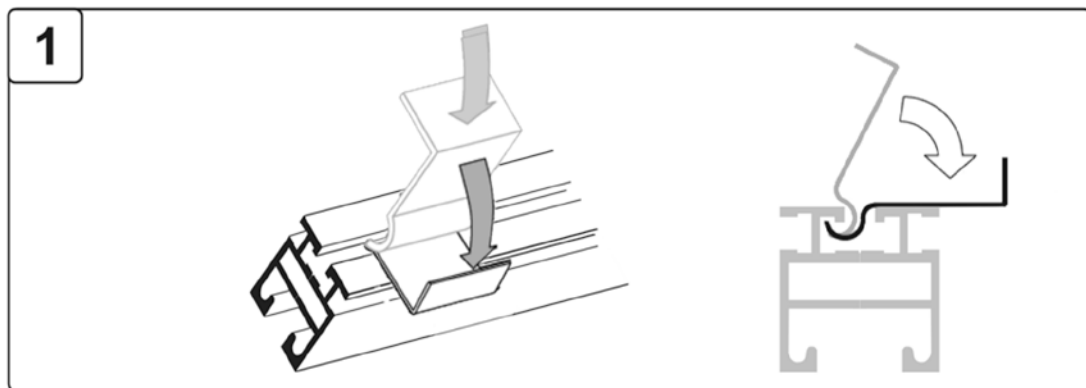

4

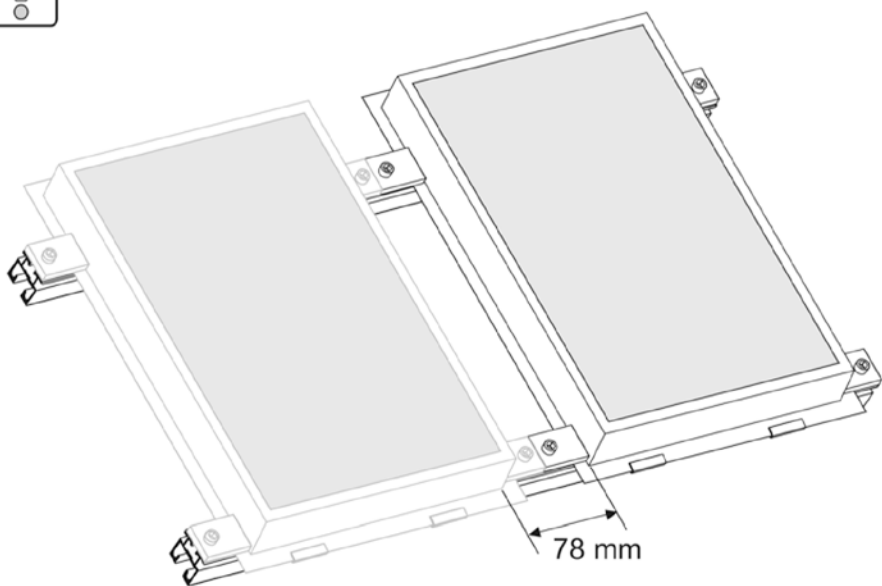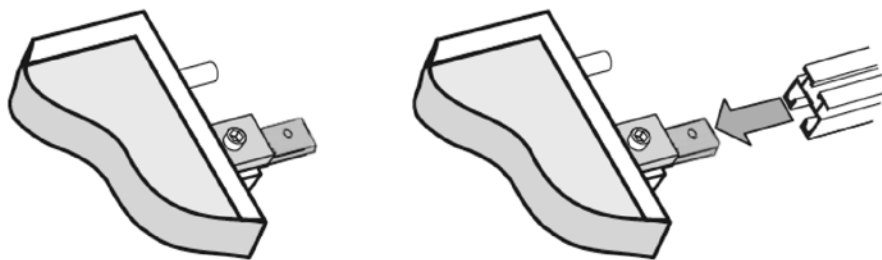


5

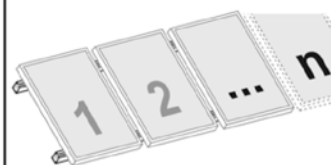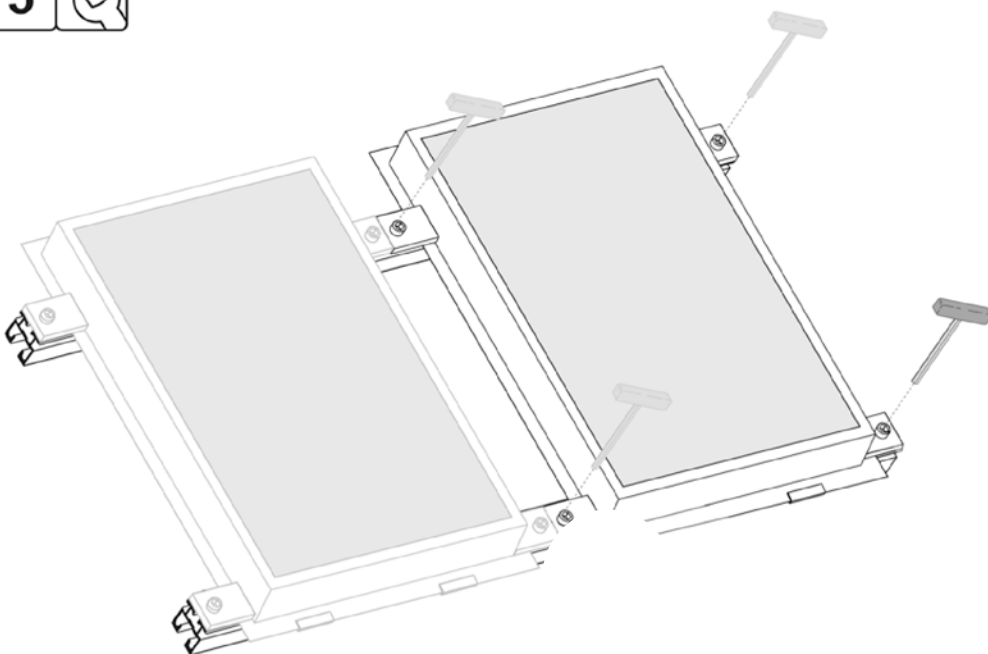

de Hydraulische Verbindungen
 en anschließen
 es Hydraulic installation
 es Conexión hidráulica
 fr Installation hydraulique

it allacciamento idraulico
 pt Estabelecer as ligações
 hidráulicas
 nl Hydraulische verbindingen
 aansluiten







de autorisierte Fachkraft erforderlich
 en authorized specialist necessarily
 es especialista autorizado
 necessarily
 fr main-d'oeuvre spécialisée
 it esperto autorizzato
 necessarily
 pt Técnico autorizado necessário
 nl Bevoegde vakman vereist



Maße von Rohranschlüssen bei Kollektorgruppen bis 20 m²


Kollektoranzahl	5	6	8	10
Verschaltungsart	bis 5 in Reihe	bis 6 in Reihe bis 6 in Reihe	bis 8 in Reihe bis 8 in Reihe	2x5 parallel 2x5 parallel
Durchmesser Vor- und Rücklaufrohr	18 mm	18 mm	18 mm	22 mm
Mindest- Volumenstrom	2-3 l/min	4-5 l/min	4-5 l/min	6-8 l/min

	8 (1...8)	9...13
	Cu, Ø 18	Cu, Ø 22
	2-5 l/min	6-8 l/min

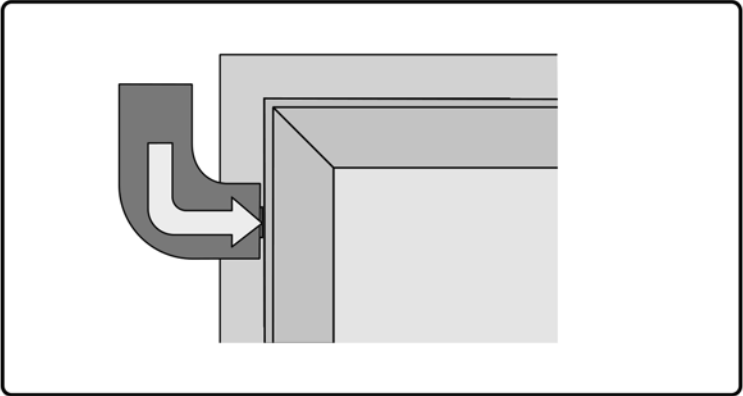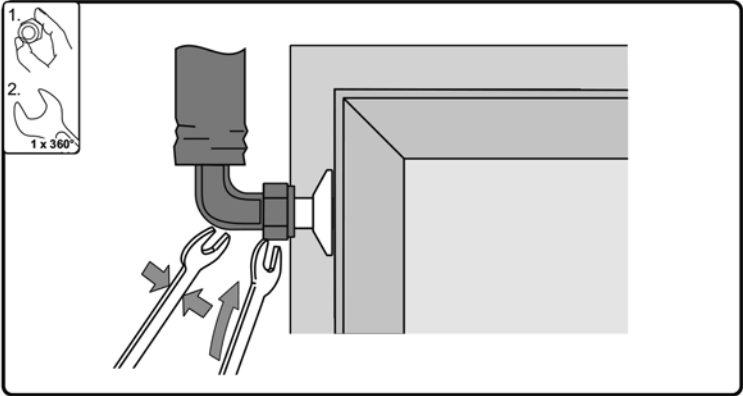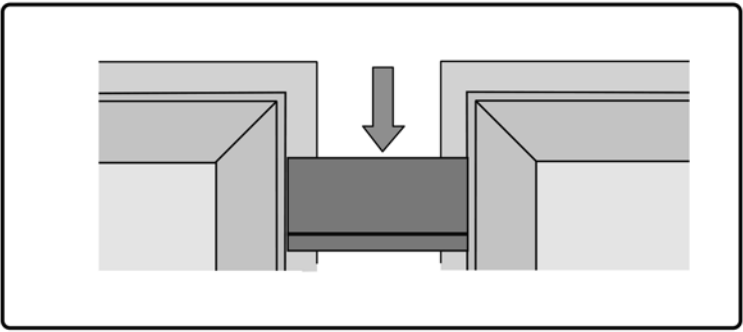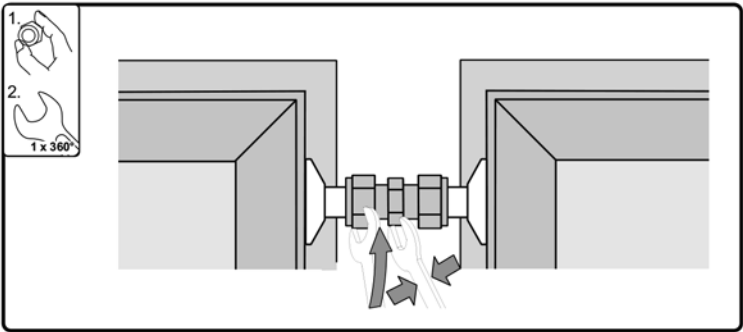

de Temperaturfühler Montage
 en Installation of temperature sensor
 es Montaje de la sonda de temperatura
 fr Montage de sondes de température
 it Montaggio sonde termiche
 pt Montagem do termóstato
 nl Temperatuursensor montage

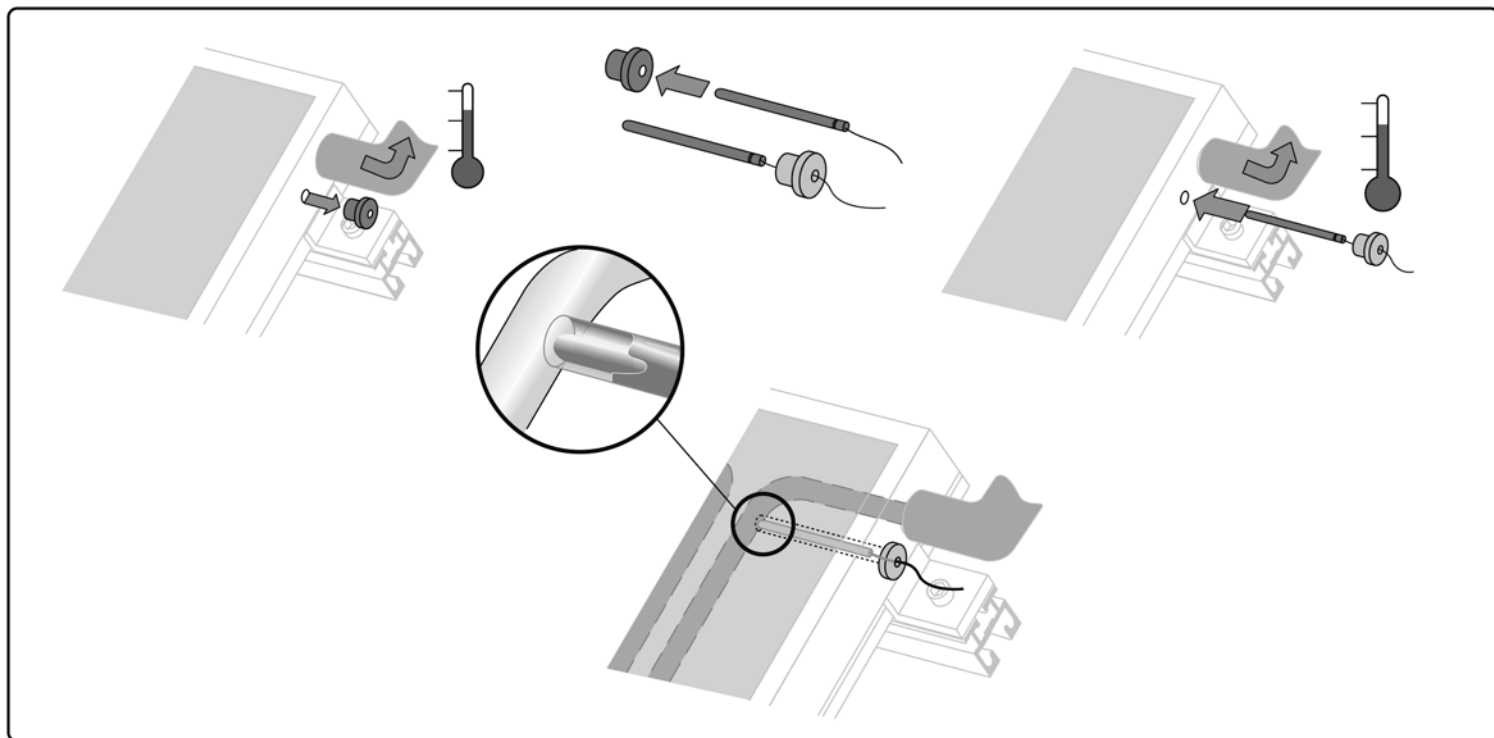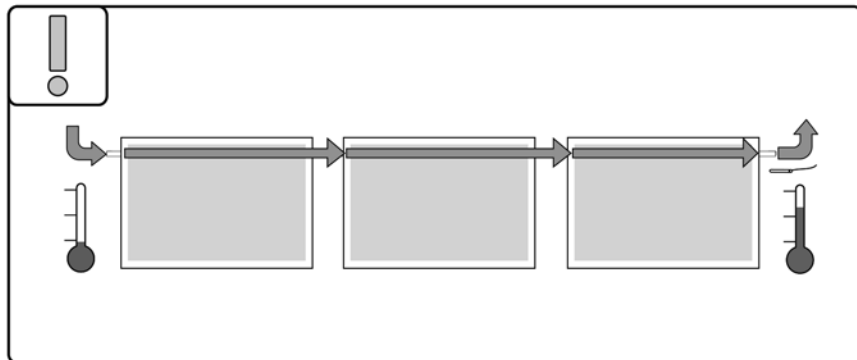

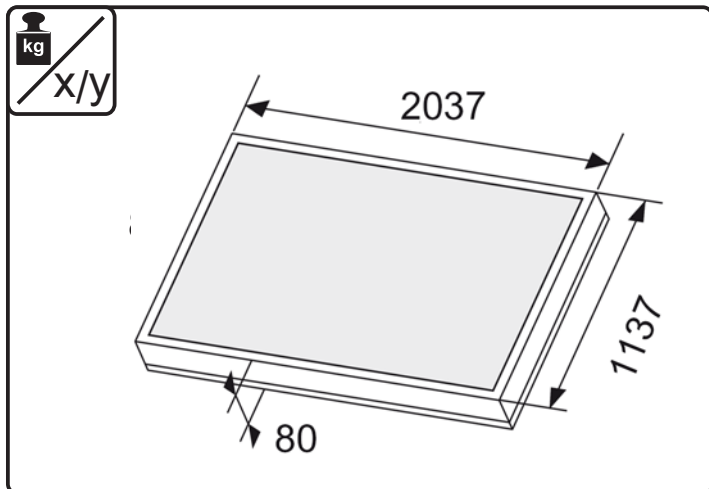

en		
Dead load (kg)	=	36 kg
Collector surface	=	2,32 m ²
Absorber surface	=	2,15 m ²
min. volume flow rate (Vmin)	=	2,5 l/min
Thermal rating	=	1,8 kW
Connection	=	2 Connection tubes 18 mm Cu-tube-
Pressure drop (Vmin)	=	26 mbar
max. Operating pressure:	=	10 bar
Shutdown-temperature:	=	209 °C

Type:	Pellesol-Top	m [kg]:	36	Made in Germany conforming to EN 12975 Keymark-Reg. 011-7S2740 S
No°:		T _{stag} [°C]	209	
A [m²]:	2,32	P _{max} [bar]:	10	
D [mm]:	2037x1137x80	V [l]:	1,7	

de Inbetriebnahme

Nach der Kollektormontage und dem Anschluss der Hydraulik, kann die Anlage abgedrückt und befüllt werden. Hierzu müssen sowohl die thermischen Gegebenheiten als auch die Besonderheiten der Anlage berücksichtigt werden. Das Spülen und Befüllen darf nicht bei aufgeheizten Kollektoren erfolgen, da es zu Verbrühungen durch verdampfenden Wärmeträger kommen kann!

Deshalb darf die Befüllung, Einrichtung und Wartung der Anlage nur durch eine entsprechend autorisierte Fachkraft erfolgen. Um einer Beschädigung der Anlage vorzubeugen, soll nur mit dem später verwendeten Wärmeträger abgedrückt werden.

Wärmeträger:

Um Frost- und Korrosionsschäden an Kollektoren und Anschlüssen zu vermeiden, darf die Solaranlage nur mit einem hochwertigen Wärmeträger (Propylenglykol- Wasser-Gemisch) befüllt werden. Bei Verwendung der empfohlenen Fertigmischung besteht ein ausreichender Frostschutz bis ca. -24 °C.

Unterweisung des Betreibers:

Der Inbetriebnehmer hat den Anlagenbetreiber über die Funktion, Handhabung sowie den entsprechenden Wartungsintervallen der Anlage zu unterrichten. Dem Anlagenbetreiber sind die Montage- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung auszuhändigen.

Aufbewahrung der Montageanleitung:

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist dem Anlagenbetreiber auszuhändigen. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitung im Bedarfsfall zur Verfügung steht.

en Commissioning

Following installation of the solar panels and hydraulic connection of the panels and pipework, the system can be filled. When doing so, the thermal conditions and the particular features of the installation must be taken into account. Rinsing and filling must not be carried out while the collectors are hot, as this could lead to scalding by heat transfer fluid vapour. For this reason, the system may only be filled, commissioned and maintained by a suitably authorised technician. To prevent damage to the system, hydraulic testing should take place using the heat transfer fluid to be subsequently used.

Heat transfer fluid:

In order to prevent frost and corrosion damage to the collectors and connectors, the system may only be filled with a high-quality heat transfer fluid (propylene glycol and water mix). If the recommended ready-mixed fluid is used, this provides adequate frost protection to approx. -24°C .

Instructing the operator:

The installer must instruct the system operator in the function, operation and required servicing intervals of the system. The system operator must be handed the instructions for installation and use for safekeeping.

Safekeeping of the installation instructions:

The instructions for installation and use should be handed over to the system operator. The operator is then responsible for their safekeeping so that they can be referred to in the future if necessary.

es Puesta en marcha

Después de montar los colectores y la conexión del sistema hidráulico se puede realizar la prueba hidráulica de presión y llenar la instalación. Para ello se deben tener en cuenta las circunstancias térmicas y las particularidades de la instalación. ¡No se deben realizar el lavado y llenado con los colectores calientes, puesto que existe el peligro de escaldarse por el líquido portador de calor evaporado!

Por lo tanto, el llenado, la instalación y el mantenimiento de la instalación solamente deben ser realizados por un técnico autorizado. Para prevenir daños en la instalación debe realizarse la prueba hidráulica de presión solamente con el líquido portador de calor utilizado.

Líquido portador de calor:

Para evitar daños por heladas y corrosión en los colectores y conexiones debe llenarse la instalación solar solamente con un líquido portador de calor de alta calidad (mezcla de propilenglicol y agua). Con esta mezcla recomendada existe suficiente protección anticongelante hasta -24°C .

Instrucciones al usuario:

La empresa instaladora debe dar al usuario las instrucciones necesarias sobre el funcionamiento, mantenimiento y los correspondientes intervalos de mantenimiento de la instalación.

Conservación de las instrucciones de montaje. El usuario ha de recibir las instrucciones de montaje y uso. Éste es responsable de la conservación de las instrucciones para que estén disponibles en caso necesario.

fr Mise en service

L'épreuve de pression et le remplissage peuvent se faire après le montage des capteurs et le raccordement de l'installation l'hydraulique. Pour cela il faut tenir compte des données thermiques et aussi des particularités de l'installation. Ne pas rincer ni remplir un capteur chaud. On risquerait des échaudures par l'évaporation de l'agent thermique! C'est pourquoi l'installation ne devrait être remplie, installée et entretenue que par un expert autorisé. Afin de prévenir à un endommagement de l'installation, l'épreuve de pression ne devra se faire qu'avec l'agent thermique qu'on va utiliser à l'avenir.

Agent thermique:

Afin de protéger les capteurs et les raccords contre les dégâts du gel et de la corrosion, l'installation solaire ne doit être remplie qu'avec un agent thermique de haute qualité (un mélange d'eau et de glycols propylènes. En utilisant ledit mélange finie recommandée, la protection contre le gel est assurée jusqu'à -24°C .

Instruction de l'exploitant:

L'installateur est tenu à instruire l'exploitant du fonctionnement, du maniement et des intervalles d'entretien correspondantes de l'installation.

Garde de l'instruction de montage:

Il faut remettre les instructions de montage et de maniement à l'exploitant pour qu'il les garde. Celui-ci les prendra en charge et les gardera pour qu'elles soient disponibles au besoin.

it **Messa in funzione**

Dopo il montaggio del collettore e l'allacciamento del sistema idraulico, l'impianto può essere riempito e messo in pressione. A tal fine occorre tenere conto sia delle caratteristiche termiche sia delle particolarità dell'impianto. Il lavaggio e il travaso non devono avvenire quando i collettori sono caldi, perché l'evaporazione del termovettore potrebbe causare scottature! Pertanto il travaso, la preparazione e la manutenzione dell'impianto possono essere eseguiti soltanto da personale qualificato debitamente autorizzato. Per evitare danni all'impianto, la prova di pressione può essere eseguita soltanto con il termovettore che si userà successivamente.

Termovettore:

Per evitare danni da gelo e corrosione ai collettori e ai raccordi, l'impianto solare deve essere riempito soltanto con un termovettore di qualità elevata (miscela di acqua e propilenglicole). Utilizzando la miscela pronta raccomandata, si ottiene una protezione antigelo sufficiente fino a circa $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Istruzione dell'operatore:

L'addetto alla messa in funzione deve informare l'utilizzatore dell'impianto sul funzionamento, la manipolazione e i relativi intervalli di manutenzione dell'impianto. L'utilizzatore dell'impianto deve ricevere e conservare le istruzioni per il montaggio e l'uso.

Conservazione delle istruzioni per il montaggio:

Le istruzioni per il montaggio e l'uso devono essere consegnate all'utilizzatore dell'impianto. Questi si impegna a conservarle in modo che le istruzioni siano disponibili in caso di bisogno.

pt **Colocação em funcionamento**

Após a montagem dos colectores e a ligação do sistema hidráulico, a instalação solar pode ser submetida à prova de pressão e enchida. Neste contexto, deverão ser tidas em conta tanto a situação térmica como as características especiais do sistema. O escoamento e o enchimento não deverão ser feitos com os painéis aquecidos devido ao perigo de queimaduras pela evaporação do fluído de aquecimento!

Por este motivo, o enchimento, a montagem e a manutenção da instalação solar devem ser realizados apenas por técnicos autorizados. Para evitar danos no sistema, a prova de pressão deve ser feita com o fluído a ser utilizado posteriormente.

Fluído de aquecimento:

Para proteger os colectores e ligações de danos causados por geadas e corrosão, o sistema solar apenas pode ser cheio com fluídos de alta qualidade (mistura de água com propileno glicol). Ao utilizar a mistura já preparada recomendada, haverá proteção suficiente contra geadas de cerca de $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Instruções para o operador:




A pessoa responsável da colocação em funcionamento deverá instruir devidamente o operador do sistema sobre o funcionamento, manejo e períodos de manutenção da instalação solar. O operador deverá receber e guardar as Instruções de montagem e utilização.

Conservação das Instruções Manual de montagem:







As Instruções de montagem e utilização deverão ser entregues ao operador do sistema, que assumirá sua conservação para que as instruções estejam disponíveis sempre que requerido.

de Dachdurchführung herstellen
 en roof penetration
 es Paso por el tejado
 fr Mise en oeuvre de toit

it esecuzione del tetto
 pt Estabelecer as passagens para o telhado
 nl Geleiding door het dak heen tot stand brengen

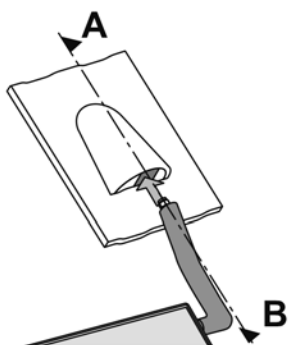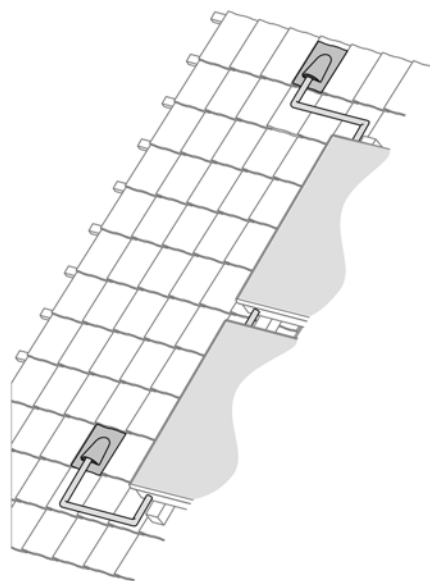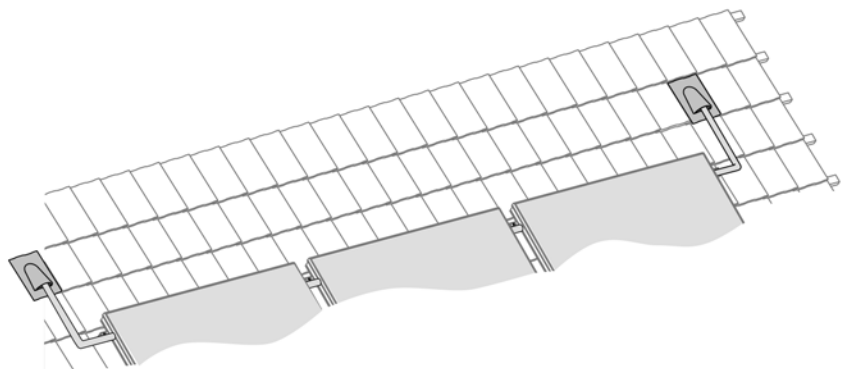

A - B

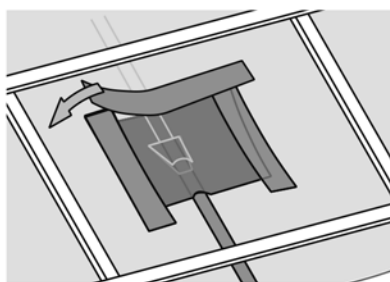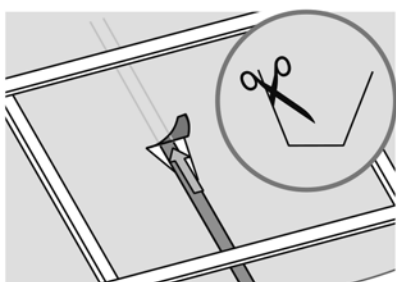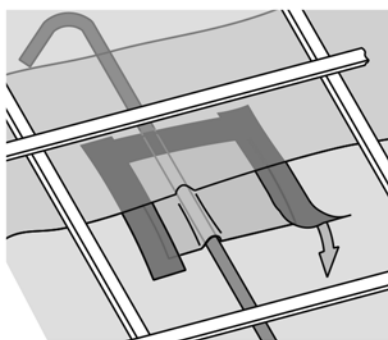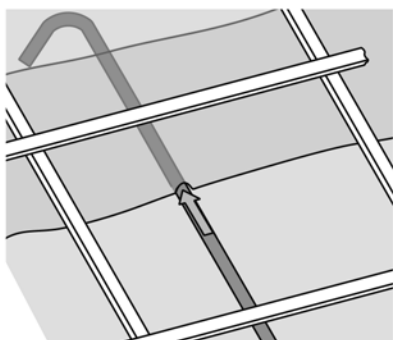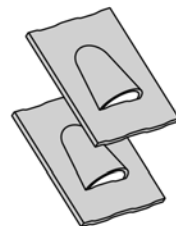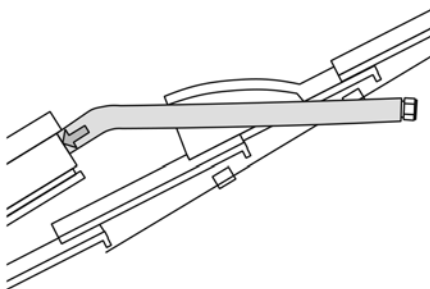

de **Inbetriebnahme**

Nach der Kollektormontage und Anschluss der Hydraulik kann die Anlage abgedrückt und befüllt werden. Hierzu müssen sowohl die thermischen Gegebenheiten als auch die Besonderheiten der Anlage berücksichtigt werden.

Das Spülen und Befüllen darf nicht bei aufgeheizten Kollektoren erfolgen, da es zu Verbrühungen durch verdampfenden Wärmeträger kommen kann! Deshalb darf die Befüllung, Einrichtung und Wartung der Anlage nur durch eine entsprechend autorisierte Fachkraft erfolgen. Um einer Beschädigung der Anlage vorzubeugen, soll nur mit dem später verwendeten Wärmeträger abgedrückt werden.

Wärmeträger

Um Frost- und Korrosionsschäden an Kollektoren und Anschlüssen zu vermeiden, darf die Solaranlage nur mit einem hochwertigen Wärmeträger (Propylenglykol- Wasser-Gemisch) befüllt werden. Bei Verwendung der empfohlenen Fertigmischung besteht ein ausreichender Frostschutz bis ca. -24 °C.

Unterweisung des Betreibers

Der Inbetriebnehmer hat den Anlagenbetreiber über die Funktion, Handhabung sowie den entsprechenden Wartungsintervallen der Anlage zu unterrichten. Dem Anlagenbetreiber sind die Montage- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung auszuhändigen.

Aufbewahrung der Montageanleitung

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist dem Anlagenbetreiber auszuhändigen. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitung im Bedarfsfall zur Verfügung steht.

en **Commissioning**

Following installation of the solar panels and hydraulic connection of the panels and pipework, the system can be filled. When doing so, the thermal conditions and the particular features of the installation must be taken into account.

Rinsing and filling must not be carried out while the collectors are hot, as this could lead to scalding by heat transfer fluid vapour. For this reason, the system may only be filled, commissioned and maintained by a suitably authorised technician. To prevent damage to the system, hydraulic testing should take place using the heat transfer fluid to be subsequently used.

Heat transfer fluid

In order to prevent frost and corrosion damage to the collectors and connectors, the system may only be filled with a high-quality heat transfer fluid (propylene glycol and water mix).

If the recommended ready-mixed fluid is used, this provides adequate frost protection to approx. -24 °C.

Instructing the operator

The installer must instruct the system operator in the function, operation and required servicing intervals of the system. The system operator must be handed the instructions for installation and use for safekeeping.

Safekeeping of the installation instructions

The instructions for installation and use should be handed over to the system operator. The operator is then responsible for their safekeeping so that they can be referred to in the future if necessary.

es **Puesta en marcha**

Después de montar los colectores y la conexión del sistema hidráulico se puede realizar la prueba hidráulica de presión y llenar la instalación. Para ello se deben tener en cuenta las circunstancias térmicas y las particularidades de la instalación.

¡No se deben realizar el lavado y llenado con los colectores calientes, puesto que existe el peligro de escaldarse por el líquido portador de calor evaporado!

Por lo tanto, el llenado, la instalación y el mantenimiento de la instalación solamente deben ser realizados por un técnico autorizado.

Para prevenir daños en la instalación debe realizarse la prueba hidráulica de presión solamente con el líquido portador de calor utilizado.

Líquido portador de calor

Para evitar daños por heladas y corrosión en los colectores y conexiones debe llenarse la instalación solar solamente con un líquido portador de calor de alta calidad (mezcla de propilenglicol y agua). Con esta mezcla recomendada existe suficiente protección anticongelante hasta -24°C.

Instrucciones al usuario

La empresa instaladora debe dar al usuario las instrucciones necesarias sobre el funcionamiento, mantenimiento y los correspondientes intervalos de mantenimiento de la instalación.

Conservación de las instrucciones de montaje.

El usuario ha de recibir las instrucciones de montaje y uso. Éste es responsable de la conservación de las instrucciones para que estén disponibles en caso necesario.

fr **mise en service**

L'épreuve de pression et le remplissage peuvent se faire après le montage des capteurs et le raccordement de l'installation l'hydraulique. Pour cela il faut tenir compte des données thermiques et aussi des particularités de l'installation.

Ne pas rincer ni remplir un capteur chaud. On risquerait des échaudures par l'évaporation de l'agent thermique!

C'est pourquoi l'installation ne devrait être remplie, installée et entretenue que par un expert autorisé. Afin de prévenir à un endommagement de l'installation, l'épreuve de pression ne devra se faire qu'avec l'agent thermique qu'on va utiliser à l'avenir.

agent thermique

Afin de protéger les capteurs et les raccords contre les dégâts du gel et de la corrosion, l'installation solaire ne doit être remplie qu'avec un agent thermique de haute qualité (un mélange d'eau et de glycols propylènes. En utilisant ledit mélange finie recommandée, la protection contre le gel est assurée jusqu'à - 24°C.

instruction de l'exploitant

L'installateur est tenu à instruire l'exploitant du fonctionnement, du maniement et des intervalles d'entretien correspondantes de l'installation.

Garde de l'instruction de montage

Il faut remettre les instructions de montage et de maniement à l'exploitant pour qu'il les garde. Celui-ci les prendra en charge et les gardera pour qu'elles soient disponibles au besoin.

it **Messa in funzione**
 Dopo il montaggio del collettore e l'allacciamento del sistema idraulico, l'impianto può essere riempito e messo in pressione. A tal fine occorre tenere conto sia delle caratteristiche termiche sia delle particolarità dell'impianto.
 Il lavaggio e il travaso non devono avvenire quando i collettori sono caldi, perché l'evaporazione del termovettore potrebbe causare scottature!
 Pertanto il travaso, la preparazione e la manutenzione dell'impianto possono essere eseguiti soltanto da personale qualificato debitamente autorizzato.
 Per evitare danni all'impianto, la prova di pressione può essere eseguita soltanto con il termovettore che si userà successivamente.

Termovettore
 Per evitare danni da gelo e corrosione ai collettori e ai raccordi, l'impianto solare deve essere riempito soltanto con un termovettore di qualità elevata (miscela di acqua e propilenglicole). Utilizzando la miscela pronta raccomandata, si ottiene una protezione antigelo sufficiente fino a circa -24 °C.

Istruzione dell'operatore
 L'addetto alla messa in funzione deve informare l'utilizzatore dell'impianto sul funzionamento, la manipolazione e i relativi intervalli di manutenzione dell'impianto.
 L'utilizzatore dell'impianto deve ricevere e conservare le istruzioni per il montaggio e l'uso.

Conservazione delle istruzioni per il montaggio
 Le istruzioni per il montaggio e l'uso devono essere consegnate all'utilizzatore dell'impianto. Questi si impegna a conservarle in modo che le istruzioni siano disponibili in caso di bisogno.

pt **Colocação em funcionamento**
 Após a montagem dos colectores e da ligação do sistema hidráulico, poderá realizar-se a prova de pressão e o enchimento da instalação. Para este efeito, deverão ser tidas em conta as condições térmicas, bem como as particularidades da instalação.
 A lavagem e o enchimento não deverão ser efectuados com os colectores quentes, devido ao perigo de eventuais queimaduras resultantes da evaporação do fluido de aquecimento! Por este motivo, o enchimento, a montagem e a manutenção da instalação solar apenas deverão ser realizados por técnicos autorizados. Para evitar danos na instalação, a prova de pressão apenas deverá ser realizada com o fluido de aquecimento a utilizar posteriormente.

Fluido de aquecimento
 De modo a proteger os colectores e as ligações contra danos causados pelo gelo e corrosão, a instalação solar apenas poderá ser enchida com um fluido de aquecimento de elevada qualidade (mistura de água com propileno glicol). A utilização da mistura recomendada garante uma protecção suficiente contra congelamento até -24 °C.

Instruções para o operador
 A empresa responsável pela instalação deverá dar as devidas instruções ao operador relativamente ao funcionamento, manuseamento e intervalos de manutenção da instalação solar. As instruções de montagem e utilização serão entregues ao operador para conservação.

Conservação das Instruções de montagem
 As Instruções de montagem e utilização devem ser entregues ao operador da instalação, o qual deverá conservá-las para que estejam sempre disponíveis, quando necessário.

nl **In gebruik nemen**
 Na de collectormontage en aansluiting van het hydraulisch systeem kan de installatie worden afgeperst en gevuld. Hiervoor moeten zowel de thermische omstandigheden alsmede de bijzonderheden van de installatie in acht genomen worden.
 Het spoelen en vullen mag niet plaatsvinden als de collectoren zijn opgewarmd, omdat dit tot verbrandingen door verdampende warmtedragers kan leiden! Daarom mag het vullen, instellen en onderhouden van de installatie alleen door een overeenkomstig bevoegde vakman plaatsvinden. Om beschadiging van de installatie te voorkomen, mag alleen worden afgeperst met de hierna gebruikte warmtedrager.

Warmtedrager
 Om vorst- en corrosieschade aan collectoren en aansluitingen te voorkomen, mag de zonne-installatie alleen met een hoogwaardige warmtedrager (propyleenglycol-water-mengstel) worden gevuld. Bij gebruik van het aanbevolen kant-en-klaar-mengsel is er voldoende beveiliging tegen vorst tot ca. -24 °C.

Instructie van de exploitant
 Degene die de installatie in gebruik neemt, moet de exploitant van de installatie instrueren over de werking, hantering en de onderhoudsintervallen van de installatie. De exploitant van de installatie moet de montage-instructies en gebruiksaanwijzingen ontvangen en deze bewaren.

Bewaren van de montage-instructies
 De montage-instructies en de gebruiksaanwijzing dienen aan de exploitant van de installatie te worden overhandigd. Deze zorgt voor het bewaren ervan, zodat de handleiding indien nodig beschikbaar is.

de Unterrichten des Anlagenbetreibers

Unterrichten sie den Anlagenbetreiber über:

- die korrekte Handhabung und die Funktion der Anlage/ des Gerätes
- die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung
- geeignete Pflegemaßnahmen

- Um Beschädigungen zu vermeiden reinigen Sie die Bestandteile der Anlage nur mit einem feuchten Tuch, verwenden Sie niemals sand- oder scheuermittelhaltige Reinigungsmittel oder Farbverdünner.

Geben Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung an den Anlagenbetreiber weiter.

Wartung



Gefahr!

für Leib und Leben durch Elektroschock! Vor Arbeiten an elektrischen Geräten immer das Gerät allpolig vom Stromnetz trennen!

Alle 1-2 Monate:

Betriebsdrücke prüfen, gegebenenfalls Solarkreis auffüllen.

Jährlich:

Sicherheitsventile prüfen.

Alle 2 Jahre:

ph-Wert und Frostschutzfähigkeit prüfen.

Entleeren des Solarkreises



Achtung!

Die Solarflüssigkeit enthält Frostschutzmittel und darf daher nicht in die Umwelt gelangen.
Die Solarflüssigkeit muss fachgerecht entsorgt werden!



Vorsicht! - Verbrühungsgefahr!

Die Flüssigkeit in der Solaranlage kann über 100°C betragen!
Anlage abkühlen lassen! (Kollektoren abdecken, oder Sonneneinstrahlung vermeiden)

Frostschutz der Solarflüssigkeit prüfen

- Prüfen Sie die Solarflüssigkeit mit einem handelsüblichen Frostschutzmittelprüfgerät.
- Ersetzen Sie die Solarflüssigkeit, wenn die Frostschutzfähigkeit weniger als -20°C beträgt.

ph-Wert der Solarflüssigkeit prüfen

- entnehmen Sie etwas Solarflüssigkeit am Entlüftungsventil der Solarstation.
- ermitteln Sie mit einem ph-Mess-Stäbchen den ph-Wert der entnommenen Solarflüssigkeit. (siehe Bedienungsanleitung "ph-Wert-Messstäbchen").
- weicht der ph-Normalwert der Solarflüssigkeit von 7-8 ab, muss die Solarflüssigkeit ausgetauscht werden.

en Informing the system operator

Inform the system operator about:

- The duly handling and the functions of the system / the device.
- The necessity of a regular maintenance.
- The described care instructions.

In order to avoid damages to the reservoir surface, only clean the outer skin with a damp cloth. Never use cleaners containing sand or abrasives or paint thinner (Nitro, etc.).

Forward this installation and operating instructions for storage to the system user.

Maintenance



Danger!

For live and physical condition through electric shock! Always conduct the all-pole disconnection from the mains supply before working at electric devices!

Every 1-2 months:

Test operating pressures and, if necessary, refill heating water tank or solar circuit

Annually:

Check safety valves

Every 2 years

Check pH-value and antifreeze capability.



Attention!

Solar liquid hazard to the environment! Do not let the solar liquid get into the environment! Dispose of or store removed solar liquid professionally!



Attention!

Scalding hazard through liquid heated in the collectors in the pressure / flushing hose and in the storage tank of the filling station! The maximum temperature of the collectors during filling / leakage test or installation / maintenance works is 70°C. If necessary, let the collectors cool down.

Check the pH-value of the solar liquid

- Check the solar liquid with a commercially available antifreeze tester.
- Replace the solar liquid at an antifreeze capability of less than -20°C.

- Withdraw some solar liquid at the filling cock .
- Determine the pH-value with a pH measuring stick (see installation and operating instructions "pH-value measuring stick"). Normal pH-value of the solar liquid: 7-8.
- Replace the solar liquid in case of a deviation.

es Información del operario de la instalación

Es preciso informar al operador de la instalación sobre los puntos siguientes:

- Manejo correcto y funciones de la instalación/del aparato.
- Necesidad de realizar un mantenimiento regular.
- Instrucciones de conservación descritas.

Para evitar daños en la superficie del depósito, es preciso limpiar la capa exterior con un paño húmedo. No utilizar nunca productos de limpieza o disolventes que contengan arena o abrasivos (Nitro, etc.).

Entregar este manual de montaje y servicio al usuario de la instalación para que lo conserve.

Mantenimiento



PELIGRO
para la integridad física y la vida de las personas por electrocución.
Antes de trabajar con aparatos eléctricos, es preciso desconectar siempre todos los polos de la red eléctrica.

Cada 1 ó 2 meses:

Compruebe las presiones de funcionamiento y, si fuera necesario, llene el compartimento de agua caliente o el circuito de la instalación solar.

Anual:

Comprobar las válvulas de seguridad

Cada 2 años

Comprobar el pH y la resistencia frente a la formación de escarcha.

Evacuación del circuito de la instalación solar



Atención:
Peligro por fugas de líquido para instalaciones solares al medio ambiente.
¡El líquido solar no debe verterse al medio ambiente! Elimine o almacene el líquido solar purgado conforme a la normativa vigente.



Precaución
Peligro de quemaduras por el líquido calentado en los colectores que se encuentra en los tubos de presión y de lavado y en el depósito de abastecimiento de la estación de llenado. La temperatura máxima de los colectores al realizar el llenado o la comprobación de estanquidad y durante los trabajos de instalación y mantenimiento es de 70 °C. Si es necesario, dejar enfriar unos minutos los colectores.

Comprobar la protección anticongelante del líquido solar

- Compruebe el líquido de la instalación solar mediante un medidor de resistencia antiescarcha disponible en el mercado.
- Si obtiene una resistencia antiescarcha menor de -20 °C, recambie el líquido solar.

Comprobar el pH del líquido solar

- Purgue algo de líquido solar abriendo la llave de llenado
- Ajuste el pH mediante un electrodo de medición de pH (consulte el manual de montaje y operación " pH normal del líquido solar: 7-8
- Si el pH del líquido solar se desvía de estos niveles, sustitúyalo

fr Instruire l'exploitant de l'installation/ de l'entretien de l'installation/de l'appareil

Donner des instructions à l'exploitant à propos:

- du maniement correct et des fonctions de l'installation/de l'appareil,
- de la nécessité d'une maintenance régulière,
- des recommandations d'entretien décrites.

Pour prévenir aux endommagements de la surface extérieure des capteurs il faut la nettoyer seulement avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser des produit de nettoyage contenant des éléments frottants ou abrasifs ni des diluants (dérivés de nitro etc.).

Remettre les présentes Consignes de Service et de Maniement à l'exploitant de l'installation pour qu'il les conserve soigneusement.

Maintenance



Danger
de mort et d'accident par électrocution! Avant toutes interventions sur des appareils électriques, les déconnecter complètement du réseau d'alimentation!

Chaque mois ou tous les deux mois:

Vérifier les pressions de service, à la rigueur refaire le plein de la chambre à eau chaude ou du circuit solaire

Tous les ans:

Vérifier les soupapes de sécurité

Tous les deux ans

Contrôler l'indicateur du pH et la protection antigel.

Vidange du circuit solaire



Attention!
Environnement en danger par le liquide solaire! Ne pas permettre au liquide solaire de polluer l'environnement! Evacuer ou entreposer le liquide vidangé selon les prescriptions!



Avertissement!
Danger d'échaudure par capteurs chauds! Lors des travaux de remplissage, de vérification de l'étanchéité et d'installation ou de maintenance le maximum de température peut atteindre 70 °C. Le cas échéant laisser les capteurs se refroidir pendant quelques minutes.

Contrôler l'état antigel du liquide solaire.

- Contrôler le liquide solaire avec un appareil d'essai courant pour produits antigel.
- Remplacer le liquide solaire, si le liquide solaire affiche une capacité antigel de moins de -20 C°.

Contrôler l'indicateur pH du liquide solaire.

- Prendre un peu de liquide solaire au robinet de remplissage et déterminer avec une baguette indicatrice pH la valeur pH (voir Consignes de service et de maniement «Baguettes indicatrices pH»). L'indicateur pH standard du liquide solaire doit être 7 ou 8.
- Si l'on constate une différence, échanger le liquide solaire

it Addestramento degli operatori dell'impianto/cura dell'impianto/del dispositivo

Prevedere un addestramento degli operatori dell'impianto in materia di:

- gestione corretta e funzioni dell'impianto/dispositivo.
- necessità di una manutenzione a cadenza regolare.
- indicazioni per la cura e la gestione dell'impianto opportunamente descritte.

Per evitare danni alla superficie del serbatoio, pulire il rivestimento esterno utilizzando esclusivamente un panno umido; non utilizzare mai detergenti contenenti sabbia o sostanze abrasive, o diluenti cromatici (nitro, ecc.).

Consegnare queste istruzioni per il montaggio e l'utilizzo agli utenti dell'impianto affinché le custodiscano con cura.

Manutenzione



Pericolo!

pericolo di vita e di danni alle persone per elettroshock! Prima di effettuare interventi su apparecchi elettrici, separare sempre l'apparecchio dalla rete di distribuzione elettrica in modo onnipolare.

Ogni 1-2 mesi:

Verificare le pressioni di esercizio, all'occorrenza provvedere al riempimento del vano dell'acqua bollente o del circuito solare

Annualmente:

Controllare le valvole di sicurezza

Ogni 2 anni

Verificare il valore del pH ed il grado di protezione dal gelo.

Svuotamento del circuito solare



Attenzione!

Pericolo per l'ambiente a causa del liquido solare! Non disperdere il liquido solare nell'ambiente! Provvedere adeguatamente allo smaltimento o alla conservazione del liquido solare fatto defluire!

Verifica del grado di protezione dal gelo



Attenzione!

Pericolo di ustioni a causa del liquido solare incandescente nel tubo di condotta forzata/tubo di spurgo e nel serbatoio di accumulo della stazione di riempimento! Temperatura massima dei collettori in fase di riempimento/prova di tenuta o durante gli interventi di installazione/manutenzione: 70 °C. All'occorrenza, far raffreddare i collettori.

- Verificare il liquido solare, utilizzando un dispositivo di prova dell'antigelo reperibile in commercio.
- Se il grado di protezione dal gelo è inferiore a -20°C, sostituire il liquido solare.

Verificare il valore del pH del liquido solare

- prelevare qualche goccia di liquido solare dal rubinetto di riempimento
- utilizzando un bastoncino di rilevamento del pH, determinare il valore di pH (vedere capitolo "Bastoncini di rilevamento del pH" delle istruzioni di montaggio/utilizzo). Valore normale di pH del liquido solare: 7-8
- in caso di variazione, sostituire il liquido solare

nl Instrueer de exploitant van de installatie

Instrueer de exploitant van de installatie over:

- het juiste gebruik en de functie van de installatie/van het apparaat,
- de noodzaak van regelmatig onderhoud,
- geschikte onderhoudsmaatregelen

- Reinig om beschadigingen te voorkomen de bestanddelen van de installatie alleen met een vochtige doek, gebruik nooit schuurmiddelen of reinigingsmiddelen met schurende stoffen of ververdunner.

Geef deze montage-instructies en gebruiksaanwijzing aan de exploitant van de installatie in bewaring.

Attentie!



Levensgevaar!

door elektrische schok! Vóór werkzaamheden aan elektrische apparaten altijd het apparaat met alle polen van het stroomnet scheiden!

Om de 1-2 maanden:

Bedrijfsdruk controleren, indien nodig zonnecircuit vullen.

Jaarlijks:

Veiligheidskleppen controleren.

Om de 2 jaar:

pH-waarde en vorstbeveiliging controleren.

Legen van het zonnecircuit



Attentie!

De zonnevloeistof bevat antivriesmiddelen en mag daarom niet in het milieu terechtkomen.
De zonnevloeistof moet vakkundig worden afgevoerd!



Let op! - Gevaar voor brandwonden!

De temperatuur van de vloeistof in de zonne-installatie kan meer dan 100°C bedragen!
Laat de installatie afkoelen! (collectoren afdekken, of zonnestraling vermijden)

Vorstbeveiliging van de zonnevloeistof controleren

- Controleer de zonnevloeistof met een gangbaar testapparaat voor antivriesmiddelen.
- Ververs de zonnevloeistof, als de vorstbeveiliging minder dan -20°C bedraagt.

pH-waarde van de zonnevloeistof controleren

- Haal een beetje zonnevloeistof uit de aftapklep van het zonnestation.
- Bepaal met behulp van een pH-meetstaafje de pH-waarde van de zonnevloeistof. (zie gebruiksaanwijzing "pH-waarde-meetstaafje").
- Als de pH-waarde van de zonnevloeistof van 7-8 afwijkt, moet de zonnevloeistof worden ververs.

Inbetriebnahme und Wartung

Allgemeine Hinweise

- In Sonnenkollektoren können unter Umständen hohe Temperaturen und hoher Druck entstehen, daher sollten alle Arbeiten an Ihrer Solaranlage von einem Fachbetrieb durchgeführt werden!
- Beachten Sie unbedingt die Einbau-, Betriebs-, Bedienungs-, und Wartungshinweise der Hersteller der einzelnen Komponenten. Überprüfen Sie die gelieferten Teile auf Transportschäden, sowie die Eignung der Materialien für den jeweiligen Einsatzfall bei den gegebenen Umgebungsbedingungen! Auf keinen Fall offensichtlich beschädigte oder fehlerhafte Teile einbauen!
- Achtung! Bei Sonnenschein kann es bei der Kollektormontage zu hohen Temperaturen am Kollektor (besonders am Sammelrohr bzw. an den Anschlußverschraubungen) kommen! Verbrennungsgefahr!
- Achtung! Bei Arbeiten auf dem Dach sind geeignete Maßnahmen für den Unfallschutz zu treffen (Sicherheitsgurte, Schutzgerüste,...)! Beachten Sie unbedingt die gültigen Schutzvorschriften! Tragen Sie unbedingt die notwendige persönliche Schutzausrüstung für die jeweiligen Montagearbeiten (Helm, Sicherheitsschuhe, schnittsichere Handschuhe, Schutzbrillen)! Verwenden Sie nur geprüfte Schutzausrüstung und Sicherungsvorrichtungen! Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten! Überprüfen Sie Leitern vor der Benutzung auf eventuelle Beschädigungen! Keine schadhafte Leitern benutzen! Achten Sie auf eine sichere Aufstellung der Leiter!
- Achten Sie auf spannungsführende Hauszuleitungen am Dach! Unbedingt während der Montage vom zuständigen Elektroversorgungsunternehmen isolieren oder abschalten lassen! Das Berühren von spannungsführenden Elektroleitungen kann tödliche Folgen haben!
- Die statische Tragfähigkeit des Gebäudes bzw. der Unterkonstruktion ist unbedingt vor der Montage der Kollektoren zu prüfen. In schneereichen Gebieten bzw. in Gebieten mit hohen Windgeschwindigkeiten ist die Überprüfung der gesamten Konstruktion und des gesamten Kollektoraufbaues durch den örtlichen Statiker zu überprüfen. Achten Sie dabei besonders auf geografische Gegebenheiten (z.B. windexponierte Lage, Wirbelbildung, Föhngebiet,...) sowie auf andere Besonderheiten, welche zu erhöhter Belastung führen können.

Beachten Sie:

Versicherung: Melden Sie die Solaranlage umgehend bei ihrer Versicherung an, damit diese in den Versicherungsschutz aufgenommen wird.

Einbau- und Montagehinweise

- Beachten Sie unbedingt die Einbau- und Montagehinweise der jeweiligen Sonnenkollektoren und Befestigungskomponenten. Minimalen und maximalen Neigungswinkel beachten! Grundsätzlich ist zur Montage das mitgelieferte Material zu verwenden! Für eine Abänderung des Montagematerials sowie für eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung wird keine Haftung übernommen!
- Tragen und heben Sie den Kollektor nie an den Anschlussverschraubungen! Legen Sie die Kollektorrückseite nicht auf unebenen Untergrund, bzw. mit der Glasseite nach unten ab. Kollektoren nur an staubfreien und trockenen Orten zwischenlagern.
- Achten Sie beim Anschließen der Kollektoren auf die vorgegebene Durchströmungsrichtung des jeweiligen Kollektors. Durch die hydraulische Verschaltung von Kollektorabsorbern ist bei den verschiedenen Kollektortypen die Durchströmungsrichtung vorgegeben. Bei Falschdurchströmung wird das Kollektorfeld nicht vollständig entlüftet und es kommt zu einer enormen Leistungsminderung!
- Die Kollektoren sollten auf einer südlich ausgerichteten Dachfläche montiert werden. Umstehende Bäume, Gebäudeteile, Schornsteine,... sollten möglichst wenig Schatten auf die Kollektorfläche werfen. Achten Sie darauf, dass im Winter der Schnee ungehindert vom Kollektor abrutschen kann. Es dürfen sich daher keine Dachaufbauten bzw. andere Hindernisse unterhalb der Kollektorfläche befinden.
- Beim Verschrauben der Anschlußverschraubungen und bei den Verbindungen zwischen den Kollektoren unbedingt gegenhalten, da sonst Beschädigungen am Absorber entstehen können!
- Achten Sie darauf, dass bei der Montage der Kollektoren die gestanzten Be- und Entlüftungsöffnungen nicht verschlossen werden.
- Alle eingesetzten Materialien (Rohrleitungen, Verbindungsteile, Dichtungen) sowie alle Komponenten der Solaranlage müssen für die auftretenden Temperaturen und Drücke, sowie für das eingesetzte Wärmeträgermedium, geeignet sein.
- Wir empfehlen, dass alle Rohrverbindungen hartverlötet werden. Sollten die Rohrverbindungen weichverlötet werden, müssen Weichlote mit einem hohen Schmelzpunkt (z.B. Silberlote) verwendet werden. Nach dem Lötvorgang müssen Flußmittelreste aus der Anlage herausgespült werden. Bei Preßverbindung der Solarleitungen müssen geeignete Dichtungsringe verwendet werden.
- Die verwendeten Isoliermaterialien der Rohrleitungen müssen temperaturbeständig sein (in Kollektornähe 175°C sonst 140°C). Isolierwerkstoffe, die im Freien verlegt werden, müssen gegen UV-Licht und Kleintierfrass geschützt werden (z.B. Aluminium- Isolierschalen).

Fühlermontage / Elektrischer Anschluss

- Beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise der Hersteller der elektrischen Komponenten.
- Der elektrische Anschluß der Komponenten darf nur von einem Fachmann laut Vorschrift erfolgen. Die Fühlerleitungen dürfen nicht mit der Netzspannung zusammen in einem Kabel geführt werden. In einem gemeinsamen Kabelkanal ist für die geeignete Abschirmung zu sorgen. Arbeiten im Inneren der Regelung dürfen nur spannungslos erfolgen.
- Die Solaranlage, die Blecheinfassung bzw. eventuell vorhandene Befestigungskonstruktionen müssen laut geltenden Vorschriften an die Erdung bzw. an den Blitzschutz angeschlossen werden. Die Kriterien für einen fachgerechten Blitzschutz sind in den Bauordnungen der einzelnen Länder geregelt.

Sicherheitseinrichtungen

- **Ausdehnungsgefäß:**
Das Ausdehnungsgefäß nimmt Flüssigkeitsausdehnungen, die durch Temperaturerhöhung entstehen, auf. Dazu muß das Ausdehnungsgefäß ausreichend groß dimensioniert werden. Verwenden Sie unbedingt Ausdehnungsgefäße, deren Membrane gegen das Wärmeträgermedium beständig ist. Das Gefäß muss sowohl die Flüssigkeitsausdehnung durch Temperaturerhöhung als auch die Volumenvergrößerung durch Dampfbildung im Kollektorbereich bei Anlagenstillstand aufnehmen.



- **Sicherheitsventil:**
Bei einem Druck über 6 bar spricht das Sicherheitsventil an, um Beschädigungen der einzelnen Komponenten durch zu hohe Drücke zu vermeiden. Sollte die Solaranlage im Stillstand stehen, beginnt der Anlagendruck zu steigen. Steigt der Druck über den Nenndruck des Sicherheitsventils, beginnt das Sicherheitsventil Flüssigkeit abzulassen. Stellen Sie einen Behälter unter die Ausblasleitung des Sicherheitsventils, um diese Flüssigkeit aufzufangen. Nach dem Abkühlen der Anlage ist der Druck zu kontrollieren und eventuell Flüssigkeit nachzufüllen: Die Verbindung zu den Sicherheitseinrichtungen der Solaranlage dürfen nicht absperrbar sein!

Reinigen der Anlage

1. Kugelhahn 1+2 öffnen; Kugelhahn 4 schließen
2. Schwerkraftbremsen öffnen
3. Mittels externer/separater Pumpe über den geöffneten Füll- und Entleer-Hahn (2) an der Sicherheitsgruppe mit Wasser bzw. bei groben Verunreinigungen mit geeignetem Reinigungsmittel (siehe gültige Normen) durch die Kollektoren und den Wärmetauscher bis zum geöffneten KFE-Hahn (1) laufen lassen. Vorgang so lange fortsetzen, bis klares Medium austritt.
4. Anlage komplett entleeren.

Achtung: Die vollständige Entleerung der Kollektoren ist - je nach Ausführung – nicht immer möglich! Füllung mit Wasser bedeutet Beschädigung bei Frost! Daher sofort mit Wasser-Frostschutzgemisch spülen!

Füllen und Spülen

Um die Solaranlage mit dem Wasser-Frostschutzgemisch zu füllen, eignet sich am besten eine elektrische Druckpumpe. Mit dieser Pumpe ist es möglich, die Flüssigkeit direkt aus einem Kanister zu entnehmen.

1. Kugelhahn 1+2 öffnen; Kugelhahn 4 schließen
2. Schlauch von Füllpumpe an Kugelhahn 2 anschließen; weiteren Schlauch an Kugelhahn 1 anschließen, damit Flüssigkeit beim Spülen zurück in den Kanister gelangt.
3. Wasser und Frostschutzkonzentrat in einem Kanister mischen. Anschließend mittels Frostschutzprüfer kontrollieren. Über Kugelhahn 2 einströmen lassen.
4. Anlage spülen, Handentlüfter 5 während des Füll- und Spülvorgangs immer wieder öffnen.
5. Umwälzpumpe entlüften.

Dichtheit der Anlage prüfen

Drücken Sie die Anlage immer mit Frostschutz ab, denn die Kollektoren können nachträglich nicht mehr entleert werden!

1. Kugelhahn 1 schließen und Kugelhahn 4 öffnen
2. Druck in der Anlage auf max. 5,5 bar ansteigen lassen; Kugelhahn 2 schließen
3. Rohrleitungen, Verbindungen,... mittels Sichtkontrolle auf Dichtheit prüfen. Druck am Manometer kontrollieren. **Achtung:** Druckabfall bedeutet undichte Stelle in der Anlage!
4. Druck in der Anlage auf Betriebsdruck einstellen (ca. 3,3-3,5 bar)

5. Umwälzpumpe für ca. 5 Minuten über Regelung in Betrieb nehmen.

Entlüften Sie nach den ersten Betriebstagen die Anlage beim Entlüftungstopf 5 und die Pumpe, um Lufteinschlüsse zu vermeiden!

Achtung: Im Kollektor kann es zu sehr hohen Temperaturen und zu hohen Drücken in der Anlage kommen! Verbrühungsgefahr! Arbeiten an der Anlage daher immer während Zeiten ohne Sonneneinstrahlung durchführen!

Abschalten der Solaranlage

- Um Ihre Solaranlage abzuschalten, genügt es den Netzstecker der Regelung aus der Steckdose zu ziehen.
- **Achtung:** Bei Stillstand des Solarkreises kann es im Kollektor zu sehr hohen Temperaturen und zu hohen Drücken in der Anlage kommen! Vorsicht bei Wartungsarbeiten! Alle Komponenten des Kollektors sind stillstandssicher. Der Kollektor nimmt daher durch einen Stillstand keinen Schaden.
- **Inbetriebnahme nach Stillstand der Anlage:**
Da Ihre Solaranlage ohne Eingriffe des Nutzers arbeitet und durch Ihren Fachbetrieb optimal auf die gegebenen Betriebsbedingungen eingestellt wurde, sollten sie die Parameter an der Anlagenregelung nicht verstellen. Sollte die Anlage durch Abschalten der Regelung oder Stromausfall zum Stillstand gekommen sein, genügt es, die Regelung wieder einzuschalten bzw. an den Stromkreis anzuschließen. Alle eingestellten Funktionen erfolgen automatisch. Die Konfigurationen der Regelung werden durch Stromausfälle nicht gelöscht.
- Überprüfen Sie nach längerem Stillstand der Anlage, ob Flüssigkeit durch das Sicherheitsventil ausgetreten ist. Dies ist in Einzelfällen durch zu hohe Stillstandstemperaturen und dadurch entstehende Drücke möglich. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser-Frostschutzgemisch nach und kontrollieren Sie den Anlagendruck.

Wartung

Um eine störungsfreie Funktion der Solaranlage zu gewährleisten, sollten Sie mindestens alle 2 Jahre folgende Wartungsarbeiten durchführen lassen:

Frost- und Korrosionsschutz:

- Geprüft wird die Frostsicherheit des Wasser-Frostschutzgemischs mittels eines Frostschutzprüfers (Frostschutzprüfer für Propylenglykol oder Refraktometer). Bei Bedarf ist Frostschutz nachzufüllen, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist (siehe Frostschutzdatenblatt!).
- Auch der pH-Wert des Frostschutzes läßt im Laufe der Zeit nach. Daher sollte man den pH-Wert mit einem Meßstreifen prüfen. Wenn der pH-Wert unter 7,5 sinkt, sollte das Wasser-Frostschutzgemisch getauscht werden.
- Die Anlage niemals mit 100% Frost- und Korrosionsschutz füllen, da Frostschutz sehr zähflüssig ist und somit kein optimaler Wärmetransport erreicht werden kann!

Anlagendruck:

- Den Betriebsdruck der Anlage am Manometer kontrollieren. Bei frisch gefüllten Systemen ist ein Druckabfall möglich. Später darf ein Druckabfall nicht mehr auftreten. Im Normalbetrieb schwankt der Druck um ca. 0,4 bar. Undichtheiten in der Anlage sollten schnellstens behoben werden!

Ausdehnungsgefäß:

Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muß überprüft werden. Beachten Sie, dass dazu das Ausdehnungsgefäß vom System getrennt werden muß, da der Anlagendruck das Meßergebnis verfälschen würde.

Dazu ist beim Anschluß des Gefäßes eine Servicekupplung vorgesehen.


Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sollte 2,5 bar betragen.

Betriebsfehler / Störungen

Problem	Lösung
Speicher wird nicht warm, obwohl die Sonne scheint	Fühlerpositionen kontrollieren, Absperrungen kontrollieren, Pumpe kontrollieren, Steuerungseinstellungen kontrollieren, Anlage entlüften
Kein oder zuwenig Druck in der Anlage	Durch Stillstand der Anlage kann Flüssigkeit ausgetreten sein, Ausdehnungsgefäß kontrollieren (Vordruck), Anlage wieder befüllen
Der Boiler wird zu heiß	Regelungseinstellungen kontrollieren, Fühlerwerte und Fühlerpositionierung kontrollieren
Es entstehen starke Druckschwankungen in der Anlage	Ausdehnungsgefäß kontrollieren (Vordruck), eventuell größeres Ausdehnungsgefäß montieren
Die Pumpe läuft nicht	Steuerung eingeschaltet und auf Automatikbetrieb? Pumpe kontrollieren, Steuerungseinstellungen kontrollieren
Geräusche in den Rohrleitungen	Anlage beim Entlüftungstopf und bei der Pumpe entlüften bzw. durchspülen lassen Achtung! Bei hohen Temperaturen in der Anlage! Verbrühungsgefahr!

Verschattungsdiagramm

Verschattungsdiagramm

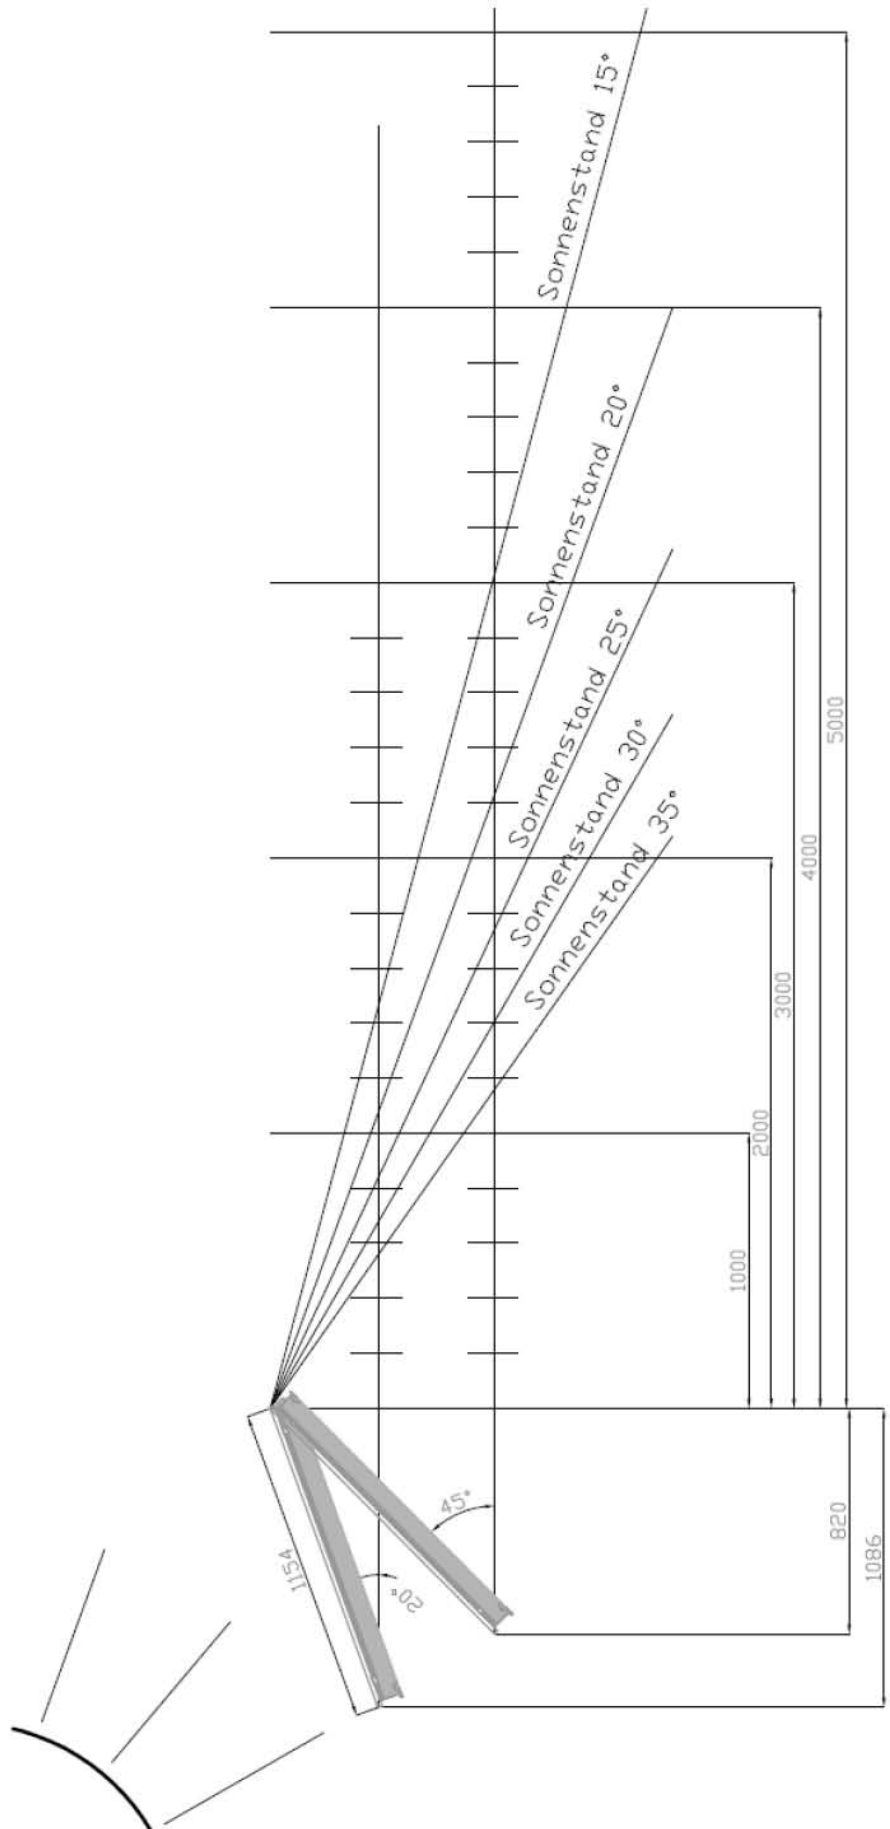

7. Sicherheitsdatenblatt Solarfrostschutz

gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname Solarliquid L Konzentrat Artikelnummer 10040819 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar	Verwendung des Stoffes / des Gemisches Frostschutzmittel Wärmeträgerflüssigkeit für Solaranlagen Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Hersteller/Lieferant Staub & Co. Chemiehandelsgesellschaft mbH Ostendstraße 124 D-90482 Nürnberg Tel.: 0911 / 5482 - 0 Fax: 0911-5482 -119
---	---

2. Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Entfällt Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.	Klassifizierungssystem Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Kennzeichnungselemente Entfallen Gefahrenhinweise Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
---	--

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung Gemische Beschreibung Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen.	Gefährliche Inhaltsstoffe Dodecandisäure, Natriumsalz < 2,5% zusätzl. Hinweise Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
---	--

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. nach Einatmen Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder - unregelmäßigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.	nach Hautkontakt Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Mit Wasser und saurer Seife waschen. nach Augenkontakt Augen bei geöffnetem Lidspace sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. nach Verschlucken Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
--	--

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel Geeignete Löschmittel CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel Wasser im Vollstrahl Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO) Kohlendioxid (CO₂)	5.2 Hinweise für die Brandbekämpfung Besondere Schutzausrüstung Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Siehe unter Punkt 8. Weitere Angaben Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl kühlen. Behälter aus der Gefahrenzone entfernen wenn dies ohne Gefahr möglich ist.
---	---

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Für ausreichende Lüftung sorgen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. Augen- und Hautkontakt vermeiden.	Umweltschutzmaßnahmen Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation sofort zuständige Behörden benachrichtigen. Nicht in die Kanalisation/ Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
---	--

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes. Vor Hitze schützen. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Heißes Produkt entwickelt brennbare Dämpfe.	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Lagerung In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Anforderung an Lagerräume und Behälter Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten. Zusammenlagerungshinweise nicht erforderlich Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen. Lagerklasse LGK 10-13 (VCI-Lagerungskonzept). Montageanleitung
--	---

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten 102-71-6 2,2',2''-Nitrilotriethanol (< 2,5%) Zusätzliche Hinweise Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 8.3 Persönliche Schutzausrüstung Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.	Atemschutz Nicht erforderlich. Handschutz Schutzhandschuhe Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und chemikalienbeständig sein. Augenschutz Schutzbrille Körperschutz Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt Auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.
--	---

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 9.2 Allgemeine Angaben 9.3 Aussehen Form flüssig Farbe gemäß Produktbezeichnung Geruch geruchlos Geruchsschwelle Nicht bestimmt. 9.4 pH-Wert bei 20°C 8 9.5 Zustandsänderung 9.6 Flammpunkt > 100°C 9.7 Entzündlichkeit (fest, gasförmig) Nicht anwendbar 9.8 Zündtemperatur 9.9 Selbstentzündlichkeit Das Produkt ist nicht selbstentzündlich 9.10 Explosionsgefahr Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.	9.11 Explosionsgrenzen untere 2,6 Vol % obere 12,6 Vol % 9.12 Dampfdruck Nicht bestimmt Dichte bei 20°C 1,04 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt Dampfdichte Nicht bestimmt Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt 9.13 Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser vollständig mischbar 9.14 Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) Nicht bestimmt 9.15 Viskosität dynamisch Nicht bestimmt kinematisch Nicht bestimmt Lösemittelgehalt Organische Lösemittel 93,7 % Wasser 0,3 % 9.16 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
--	--

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität 10.2 Chemische Stabilität 10.3 Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.	Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. Unverträgliche Materialien starke Oxidationsmittel Gefährliche Zersetzungsprodukte Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO₂
--	---

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 11.2 Akute Toxizität 11.3 Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte Oral LD50 > 22000 mg/kg (Ratte) Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Kaninchen) 11.4 Primäre Reizwirkung an der Haut Keine Reizwirkung	11.5 Sensibilisierung Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 11.6 Zusätzliche toxikologische Hinweise Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
--	---

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität 12.2 Aquatische Toxizität EC 50 / 48 h 18800 mg/l (Mysidopsis bahia) IC 50 / 72h 24200 mg/l (Selenastrum capricornutum) LC 50 / 96h 40613 mg/l (Oncorhynchus mykiss)	12.3 Allgemeine Hinweise Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend gemäß VwVwS. Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
---	--

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 13.2 Empfehlung Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit möglich einer anderen Verwendung zuführen. Ansonsten einer zugelassenen Entsorgung übergeben. Abfallschlüsselnummer Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.	Ungereinigte Verpackungen Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Empfehlung Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. Entsorgung der Behälter nur unter Absprache mit den örtlichen Behörden. Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten zurückgeben. Es ist Sorge zu tragen, dass keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen! Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. Empfohlenes Reinigungsmittel Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.
--	--

14. Angaben zum Transport

UN-Nummer, ADR, IMDG, IATA, Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung,	Umweltgefahren Nein
--	-------------------------------

Transportgefahrenklassen, Verpackungsgruppe entfällt	Marine pollutant Nein Transport/weitere Angaben Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
--	--

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch	Technische Anleitung Luft NK – Klasse 50 - 100% Anteil
15.2 Nationale Vorschriften	Wassergefährdungsklasse WGK1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
15.3 Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Stoffsicherheitsbeurteilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.	
Relevante Sätze H319 Verursacht schwere Augenreizung. R36 Reizt die Augen.	Datenblatt ausstellender Bereich Stockmeier Chemie GmbH & Co.KG 33609 Bielefeld Abteilung Umweltschutz, Tel.: 0521/3037-182 E-Mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de

Betreiber

Name:

Strasse:

Plz/Ort:

10. Abnahmeprotokoll

Anlagedaten

Gesamtabsorberfläche: [m²]

Normprüfung: Institut Prüfnummer:

Montageart: ☐ Aufdach ☐ Indach ☐ Aufgeständert ☐ Sonstiges

Kollektor Typ

Prüfung auf Rahmen/Glas-Schäden und Dichtheit ☐ Ja ☐ Nein

Warmwasserspeicher Typ

Volumen [l]

Korrosionsschutz ☐ Ja ☐ Nein

Dämmung vollständig ☐ Ja ☐ Nein

Pufferspeicher Typ

Volumen [l]

Dämmung vollständig ☐ Ja ☐ Nein

Schwerkraftbremsen ☐ Ja ☐ Nein

Thermosiphon ☐ Ja ☐ Nein

Wärmeträger Typ

Frostsicher bis [°C]

ph-Wert [mol/l]

Ausdehnungsgefäß Typ

Volumen [l]

Vordruck [bar]

Wärmetauscher Typ

Dämmung ☐ Ja ☐ Nein

Kollektorkreispumpe Typ

Umwälzpumpe läuft und wälzt um (Volumenmesser) ☐ Ja ☐ Nein

Drehrichtung und Einbaulage OK ☐ Ja ☐ Nein

Einstellung der Umwälzpumpe auf Stufe

Isolierung der Rohrleitungen

Material

Isolierstärke [cm] ☐ Ja ☐ Nein

Wärmedämmung vollständig ☐ Ja ☐ Nein

Witterungsschutz der Leitungen im Freien ☐ Ja ☐ Nein

Blitzschutz vorhanden ☐ Ja ☐ Nein

Anmerkung

Regelung Typ

Funktionskontrolle der Regelung, der Temperaturfühler und der Druckanzeige durchgeführt, Fühler richtig eingebaut ☐ Ja ☐ Nein

Einstellungstabelle der Regelung ausgefüllt ☐ Ja ☐ Nein

Kollektorkreisabschaltung bei [°C]

Sicherheitseinrichtungen

Ableitung Sicherheitsventil Vorhanden ☐ Ja ☐ Nein

Ablassdruck [bar]

Entlüfter erklärt ☐ Ja ☐ Nein

Spüleinrichtung vorhanden ☐ Ja ☐ Nein

Wartungsventil für AG vorhanden ☐ Ja ☐ Nein

Rückschlagventil zu ☐ Ja ☐ Nein

BW-Temperaturbegrenzung ☐ Ja ☐ Nein

Inbetriebnahme

Solarkreis gespült ☐ Ja ☐ Nein

Solaranlage abgedrückt mit Leckkontrolle durchgeführt ☐ Ja ☐ Nein

Solarkreis abgedrückt mit Pumpe, Speicherwärmetauscher und Kollektor entlüftet ☐ Ja ☐ Nein

Anlagenfülldruck (kalt) überprüft und Druck eingestellt auf [bar]

Automatische Entlüfter geschlossen ☐ Ja ☐ Nein

Einweisung des Anlagenbetreibers

Funktion der Anlage erklärt ☐ Ja ☐ Nein

Bedienung der Regelung erklärt ☐ Ja ☐ Nein

Funktion und Bedienung der Nachheizung erklärt ☐ Ja ☐ Nein

Wartungsintervalle/Wartungsarbeiten Regelwerte für Ablesung und Anzeigen bei Betriebsstörungen ☐ Ja ☐ Nein

Bedienung der Entlüfter ☐ Ja ☐ Nein

Unterlagen und hydr. Schema ☐ Ja ☐ Nein

Übergeben ☐ Ja ☐ Nein

Unterschrift des Betreibers

Firmenmäßige Unterfertigung des Errichters

Datum

Unterschrift



Betreiber

Name:
Strasse:
Plz/Ort:

11. Wartungsprotokoll

Anlagedaten

Gesamtabsorberfläche: [m²]
Normprüfung: Institut Prüfnummer:
Montageart: ☐ Aufdach ☐ Indach ☐ Aufgeständert ☐ Sonstiges

Durchflussmenge Solarkreis [l/min]
Anlagendruck Solarkreis [bar]

Durchflussmenge Heizkreis [l/min]
Anlagendruck Heizkreis [bar]

Wärmeträger Frostsicherheit bis [°C]

Ausdehnungsgefäß Solar Typ
Größe [l]
Vordruck [bar]
Sicherheitsventil [bar]
Platzierung im Rücklauf ☐ Ja ☐ Nein

Ausdehnungsgefäß Puffer Typ
Größe [l]
Vordruck [bar]
Sicherheitsventil [bar]
Platzierung im Rücklauf ☐ Ja ☐ Nein

Warmwasserspeicher Typ
Schutzanode überprüft ☐ Ja ☐ Nein

Sichtprüfung der Kollektoren
Beschlagsfrei ☐ Ja ☐ Nein
Sauber ☐ Ja ☐ Nein
Befestigung in Ordnung ☐ Ja ☐ Nein
Wärmedämmung vollständig und unbeschädigt,
Witterungsschutz im Freien ☐ Ja ☐ Nein

Regelung Typ

Umwälzpumpe Typ
Einstellung auf Stufe

Temperaturfühler Typ **
Bezeichnung
1:
2:
3:
4:

Einstellungen
Differenz: ΔT_1
..... ΔT_2
..... ΔT_3

** Bei Bedarf ergänzen

Maximaltemperaturen

Maximaltemperatur 1 [°C]
Maximaltemperatur 2 [°C]
Maximaltemperatur 3 [°C]
(Speicher, Umwälzpumpe aus,...)

Kontrollwerte Temperaturfühler

Fühler 1 Kollektor [°C]
Platzierung in Ordnung ☐ Ja ☐ Nein
Fühler 2 [°C]
Platzierung in Ordnung ☐ Ja ☐ Nein
Fühler 3 [°C]
Platzierung in Ordnung ☐ Ja ☐ Nein
Fühler 4 [°C]
Platzierung in Ordnung ☐ Ja ☐ Nein

Brauchwassermischer

eingestellt auf [°C]

Allgemeiner Anlagenzustand

Wartungsventil für Ausdehnungsgefäß
vorhanden ☐ Ja ☐ Nein
Rückschlagventil eingebaut
und zu ☐ Ja ☐ Nein
Entlüfter vorhanden ☐ Ja ☐ Nein
Spüleinrichtung ☐ Ja ☐ Nein
Witterung bei
Probetrieb

Service durchgeführt ☐ Ja ☐ Nein

Anmerkungen:

Firmenmäßige Unterfertigung der Wartungsfirma

Datum/...../.....
Überprüft von

Unterschrift



ÖkoFEN Forschungs- &
EntwicklungsgesmbH
A-4133 Niederkappel, Gewerbepark 1
Tel.: +43 (0) 72 86 / 74 50
Fax.: +43 (0) 72 86 / 74 50 - 10
E-Mail: oekofen@pelletsheizung.at
www.oekofen.com

© by ÖkoFEN Forschungs- und EntwicklungsgesmbH
Technische Änderung vorbehalten